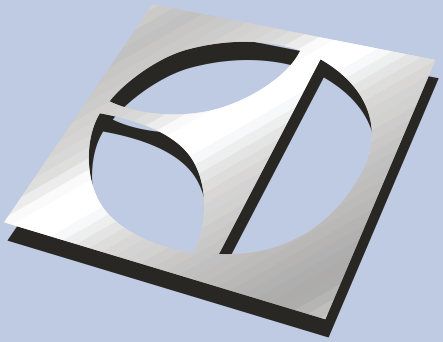

Use & Care Guide

Wave-Touch™ Front-Load Washer

Guía de uso y cuidado

Lavadora de carga frontal Wave-Touch[MC]

Guide d'utilisation et d'entretien

Laveuse à chargement frontal Wave-Touch[MC]

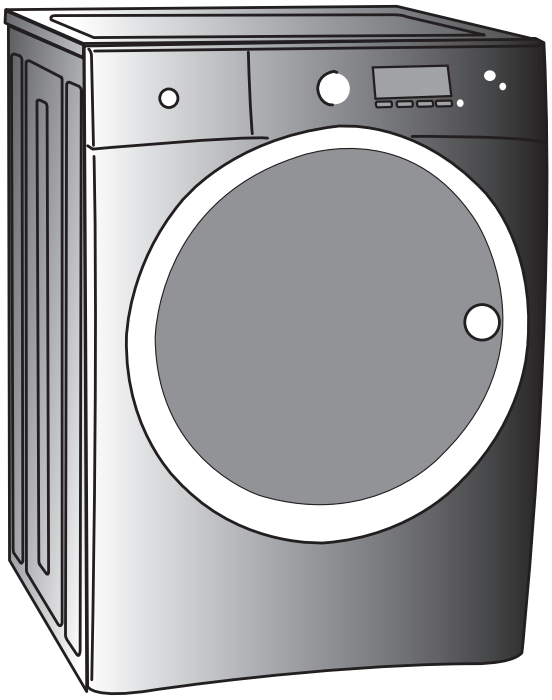

Electrolux

137023200 A (0801)

Dónde obtener información

Lea y conserve esta guía

Gracias por elegir **Electrolux**, la nueva marca de alta calidad de electrodomésticos para el hogar. Esta *Guía de uso y cuidado* forma parte de nuestro compromiso de satisfacer al cliente y de ofrecer un producto de calidad a través de la vida útil de su nuevo electrodoméstico.

Consideramos que con su compra se establece el comienzo de una relación. A fin de garantizarle un servicio técnico útil, le sugerimos que anote en esta página la información importante sobre el producto.

Anote estos datos para referencia rápida

Fecha de compra

Número de modelo Electrolux

Número de serie Electrolux

NOTA

Al registrar su producto con Electrolux nos permite servirle mejor. Puede registrar su producto en línea en **www.electroluxappliances.com** o enviando su tarjeta de registro por correo.

¿Preguntas?

Para obtener asistencia telefónica gratuita en los Estados Unidos y Canadá:
1-877-4ELECTROLUX (1-877-435-3287)

Para obtener asistencia e información en línea sobre el producto,
visite:http://**www.electroluxappliances.com**

Índice

Dónde obtener información 2
SEGURIDAD 3-5
Características/funciones 6
Instrucciones de funcionamiento 7-24
- Primeros pasos 7
- Sonidos normales de funcionamiento 7
- Cómo usar la lavadora 8-13
- Selección de ciclos 14-18
- Temperatura de lavado/enjuague 19-20
- Velocidad de centrifugado 21
- Niveles de suciedad 21
- Opciones 22-24

Características de la interfaz del usuario 25-31
- Cómo guardar favoritos 26-27
- Ajuste de preferencias 28-31
- Otras características 32

Tabla de ciclos 33
Guía para quitar manchas 34-35
- Procedimientos para quitar manchas 34
- Sugerencias para quitar manchas 35-36

Cuidado y limpieza 37-40
Soluciones de problemas comunes 41-45
- Problemas comunes de lavado 41-43
- Lista de verificación de prevención de servicio ... 44-45

Información sobre la garantía 46-47
Notas 48

©2008 Electrolux Major Appliances Todos los derechos reservados.

Instrucciones importantes de seguridad

Identificación de los símbolos, palabras y avisos de seguridad

Su seguridad y la de otros a su alrededor es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en la *Guía de uso y cuidado*, las *instrucciones de instalación* y el electrodoméstico. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.

Las indicaciones de seguridad incluidas en este manual aparecen precedidas de un aviso titulado "**ADVERTENCIA**" o "**PRECAUCIÓN**", de acuerdo con el nivel de riesgo.

ADVERTENCIA Este símbolo le advierte sobre situaciones que pueden causar lesiones personales graves, la muerte o daños materiales.

PRECAUCIÓN Este símbolo le advierte sobre situaciones que pueden causar lesiones personales o daños materiales.

NOTA

Las instrucciones que aparecen en esta *Guía de uso y cuidado* no tienen como objetivo cubrir todas las posibles condiciones o situaciones que puedan presentarse. Al instalar, utilizar o reparar/mantener cualquier artefacto, se debe proceder con cuidado y sentido común.

ADVERTENCIA

Para su seguridad, debe seguir la información de esta guía para minimizar el riesgo de incendio o explosión o para evitar daños a la propiedad, lesiones personales o incluso la muerte.

No almacene ni utilice gasolina ni otros líquidos o vapores inflamables cerca de este o de cualquier otro electrodoméstico.

QUÉ HACER SI SIENTE OLOR A GAS:

- No intente encender ningún electrodoméstico.
- No toque ningún interruptor eléctrico; no utilice ningún teléfono en la vivienda.
- Despeje la habitación, el edificio o el área de todos los ocupantes.
- Llame inmediatamente a su proveedor de gas desde el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones del proveedor de gas.
- Si no puede ponerse en contacto con el proveedor de gas, llame a los bomberos.

La instalación y el servicio deben ser llevados a cabo por un instalador calificado, agencia de servicios o proveedor de gas.

Conserve estas instrucciones para referencia futura.

4 Seguridad

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales durante el uso de esta lavadora, siga las advertencias básicas enumeradas a continuación. Si no se siguen estas advertencias podrían producirse lesiones personales graves.
Si no sigue estas instrucciones importantes de seguridad, podría sufrir lesiones graves o la muerte:

EVITE INCENDIOS

- No lave prendas que previamente se hayan limpiado, remojado, o que se les hayan quitado manchas con gasolina, solventes de limpieza, kerosén, aceites comestibles, ceras, etc. No almacene estos productos sobre ni cerca de la lavadora. Estas sustancias emiten vapores o producen reacciones químicas que pueden provocar fuego o explotar.
- No coloque ropa ni trapos que contengan aceite o grasa sobre la lavadora. Estas sustancias emiten vapores que pueden provocar fuego y quemar los materiales.
- No agregue gasolina, solventes de limpieza ni otras sustancias inflamables o explosivas al agua del lavado. Estas sustancias emiten vapores que pueden encenderse o explotar.
- Bajo determinadas condiciones, puede producirse gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no se ha utilizado durante 2 o más semanas. EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO. Si no se ha utilizado el sistema de agua caliente durante este periodo, antes de utilizar la lavadora, abra todos los grifos de agua caliente y deje que el agua corra durante varios minutos. Esto liberará el gas de hidrógeno acumulado. El gas de hidrógeno es inflamable, no fume ni utilice ninguna llama abierta durante ese tiempo.
- No almacene ni utilice gasolina ni otros líquidos o vapores inflamables en las inmediaciones de este o cualquier otro artefacto.
- Si no se siguen estas advertencias podría producirse un incendio, explosiones, lesiones físicas graves y/o daños a las piezas plásticas o de goma de la lavadora.

PROTEJA A LOS NIÑOS

- No permita que los niños jueguen encima ni dentro de la lavadora. Es necesario supervisar de cerca a los niños cuando se utilice la lavadora cerca de ellos. A medida que crezcan, enséñeles el uso correcto y seguro de todos los artefactos.
- Después de desembalar la lavadora, destruya los cartones, las bolsas de plástico y otros materiales de empaque. Los niños podrían utilizarlos para jugar. Los cartones cubiertos con alfombras, cubrecamas, o láminas de plástico pueden convertirse en cámaras de aire herméticamente cerradas.
- Mantenga los productos de lavandería fuera del alcance de los niños. Para evitar lesiones personales, siga todas las advertencias de las etiquetas de los productos.
- Antes de dejar fuera de uso o de desechar la lavadora, quite la puerta del mismo para evitar que alguien quede atrapado accidentalmente.
- Si no se siguen estas advertencias podrían producirse lesiones personales graves.

Instrucciones importantes de seguridad (cont.)

EVITE LESIONES

- Para evitar el peligro de electrocución y asegurar la estabilidad durante el funcionamiento, un técnico de reparaciones calificado debe instalar la lavadora y hacer la conexión a tierra de acuerdo con los códigos locales. Las instrucciones de instalación se encuentran dentro del empaque de la lavadora para referencia del instalador. Para ver los procedimientos detallados de conexión a tierra, consulte la sección ***INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN***. Si se traslada la lavadora a un nuevo sitio, haga que un técnico de reparaciones calificado la revise y la vuelva a instalar.
- Para evitar lesiones personales o daños a la lavadora, el cable de alimentación eléctrica de la lavadora se debe conectar a un tomacorriente polarizado para enchufes de tres patas, que cuente con una conexión a tierra adecuada. Nunca se debe quitar la tercera pata de conexión a tierra. Nunca conecte la lavadora a un tubo de gas para hacer la conexión a tierra. No utilice un cable de extensión ni un enchufe adaptador.
- Al utilizar productos de lavandería, siga las instrucciones del paquete. El uso incorrecto puede producir un gas venenoso, y provocar lesiones graves o incluso la muerte.
- No mezcle productos de lavandería para utilizar en un mismo lavado, a menos que lo especifique la etiqueta.
- No mezcle blanqueador de cloro con amoníaco ni ácido, tal como el vinagre.

⚠ ADVERTENCIA

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA/INCENDIO

Evite el riesgo de incendio o de choque eléctrico. No utilice un enchufe adaptador ni un cable de extensión, y tampoco quite la espiga de conexión a tierra del cable de alimentación eléctrica. De lo contrario podría provocar lesiones graves, incendios o incluso la muerte.

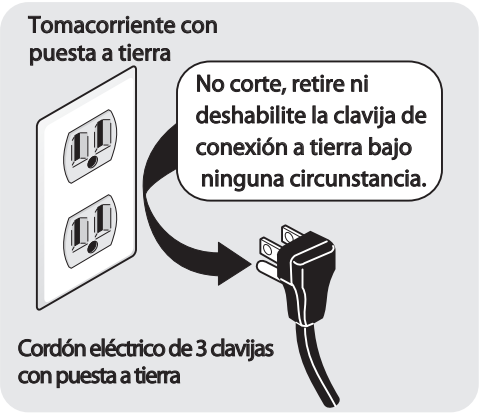
Tomacorriente con puesta a tierra
No corte, retire ni deshabilite la clavija de conexión a tierra bajo ninguna circunstancia.
Cordón eléctrico de 3 clavijas con puesta a tierra

EVITE LESIONES Y DAÑOS A LA LAVADORA

Para evitar lesiones personales graves y daños a la lavadora:

- Todas las reparaciones deben ser llevadas a cabo por un técnico de reparaciones autorizado a menos que se recomiende lo contrario en esta ***guía de uso y cuidado***. Utilice sólo piezas de fábrica autorizadas.
- No trate de forzar los controles.
- No instale ni almacene la lavadora donde se vea expuesta a la intemperie.
- No la instale sobre una alfombra. Instale la lavadora sobre un piso firme. Es posible que sea necesario reforzar el piso para evitar vibraciones o movimientos.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte este artefacto de la alimentación eléctrica antes de llevar a cabo cualquier tarea de mantenimiento que esté a cargo del usuario. Girar los controles a la posición "OFF" (apagado) no desconecta el electrodoméstico del suministro eléctrico.
- Para evitar lesiones, no coloque la mano dentro de la lavadora mientras las piezas están en movimiento. Antes de colocar, retirar o agregar prendas, oprima el selector de ciclos y espere a que el tambor se detenga completamente antes de colocar la mano dentro del mismo.
- Esta lavadora está equipada con un protector contra sobrecarga. El motor se detendrá en caso de recalentarse. La lavadora se reiniciará automáticamente después de un período de enfriamiento de hasta 30 minutos, si durante ese tiempo usted no la ha apagado manualmente.
- Si no se siguen estas advertencias podrían producirse lesiones personales graves.

⚠ ADVERTENCIA

PELIGRO DE VAPORES NOCIVOS

No utilice ni mezcle blanqueador líquido de cloro con otros productos químicos del hogar, como limpiadores de baño, desoxidantes, ácidos o productos que contengan amoníaco. Estas mezclas pueden despedir gases peligrosos que pueden provocar lesiones graves o la muerte.

Características/funciones

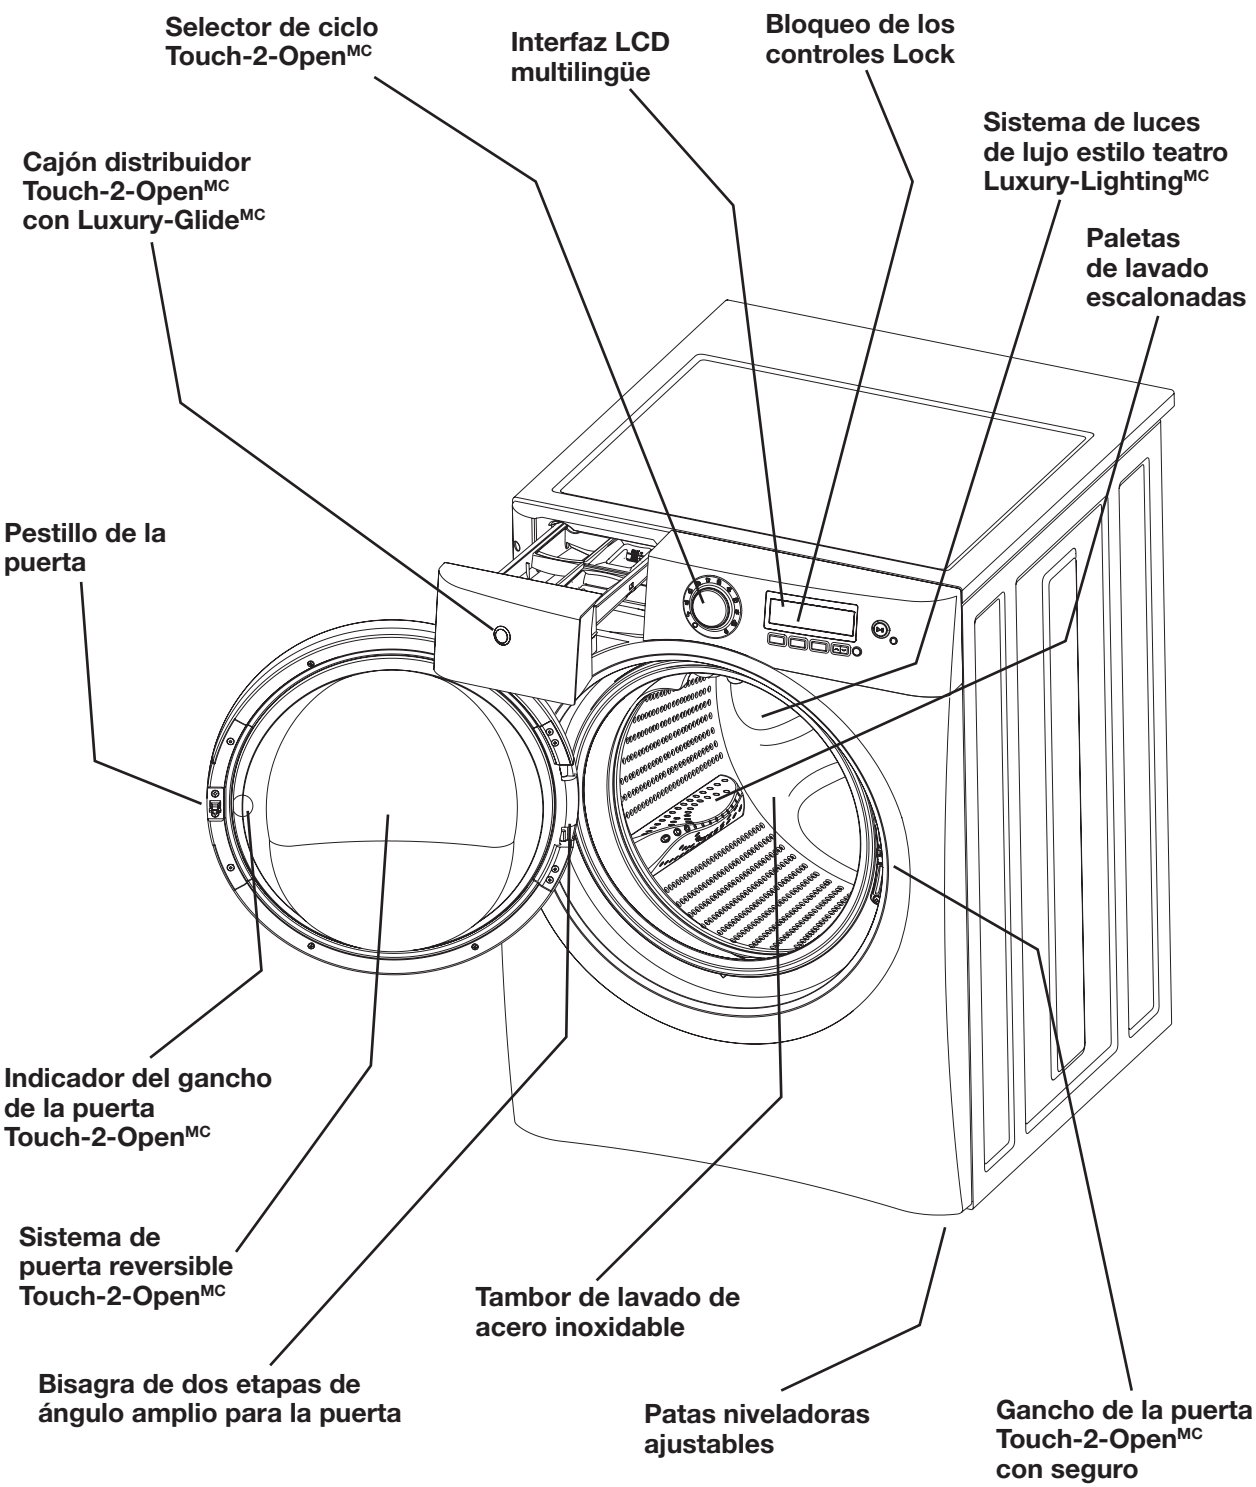
Selector de ciclo Touch-2-Open[MC]
Interfaz LCD multilingüe
Bloqueo de los controles Lock
Sistema de luces de lujo estilo teatro Luxury-Lighting[MC]
Cajón distribuidor Touch-2-Open[MC] con Luxury-Glide[MC]
Paletas de lavado escalonadas
Pestillo de la puerta
Indicador del gancho de la puerta Touch-2-Open[MC]
Sistema de puerta reversible Touch-2-Open[MC]
Tambor de lavado de acero inoxidable
Bisagra de dos etapas de ángulo amplio para la puerta
Patas niveladoras ajustables
Gancho de la puerta Touch-2-Open[MC] con seguro

Como socio de ENERGY STAR®, Electrolux Major Appliances ha determinado que este producto cumple con las pautas de eficiencia de energía de ENERGY STAR®.

Primeros pasos

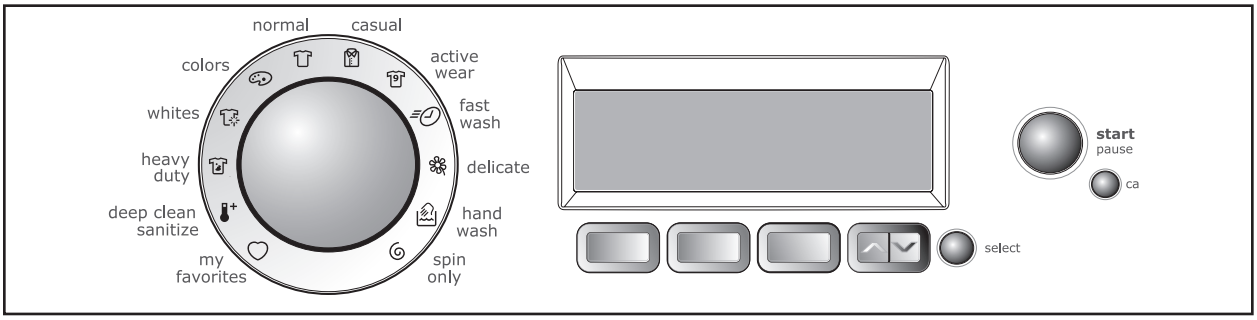

Para utilizar la lavadora, siga estos pasos básicos:

1. Clasifique la ropa sucia en cargas que puedan lavarse juntas (vea la pág. 8).
2. Prepare las prendas para el lavado (vea la pág. 8).
3. Trate con anterioridad las manchas y la suciedad profunda (vea la pág. 9).
4. Coloque la carga de ropa sucia en la lavadora (vea la pág. 9).
5. Coloque los productos comerciales de lavado en el distribuidor (vea las págs. 10 y 11).
6. Seleccione el ciclo y los ajustes adecuados para la carga (vea la pág. 12).
7. Encienda la lavadora (vea las págs. 12 y 13).

Sonidos normales de funcionamiento

Es posible que escuche o no los siguientes sonidos en su lavadora nueva:

A. **DISTRIBUIDOR/VÁLVULAS DE AGUA** A medida que el agua entra en el sistema de distribución, es normal escuchar el sonido del agua corriente. Este sonido es normal y variará levemente según la presión de agua del hogar.

B. **MANGUERA DE DRENAJE** La lavadora cuenta con una manguera de drenaje flexible para llevar el agua desde la lavadora hasta el tubo vertical de desagüe del hogar. Escuchará el agua fluir dentro del tubo vertical. Esta es una parte normal del funcionamiento de la lavadora.

C. **SEGURO DE LA PUERTA** Esta lavadora viene equipada con un seguro con solenoide eléctrico para la puerta. Escuchará un chasquido cuando la puerta de la lavadora se bloquee o desbloquee.

D. **BOMBA DE DRENAJE** Esta lavadora viene equipada con una bomba de drenaje de alta velocidad. Es normal escuchar zumbidos y gorgoteos durante el bombeo del agua de la lavadora. Ambos sonidos son normales e indican que la bomba está funcionando correctamente.

E. **MOTOR DE ALTA VELOCIDAD** Esta lavadora usa un potente motor para hacer girar el tambor a altas velocidades para extraer el agua de la ropa. Escuchará un sonido particular de estas altas velocidades de centrifugado. Este sonido es normal y varía levemente según la velocidad de centrifugado, según el tamaño de la carga y según el ciclo seleccionado.

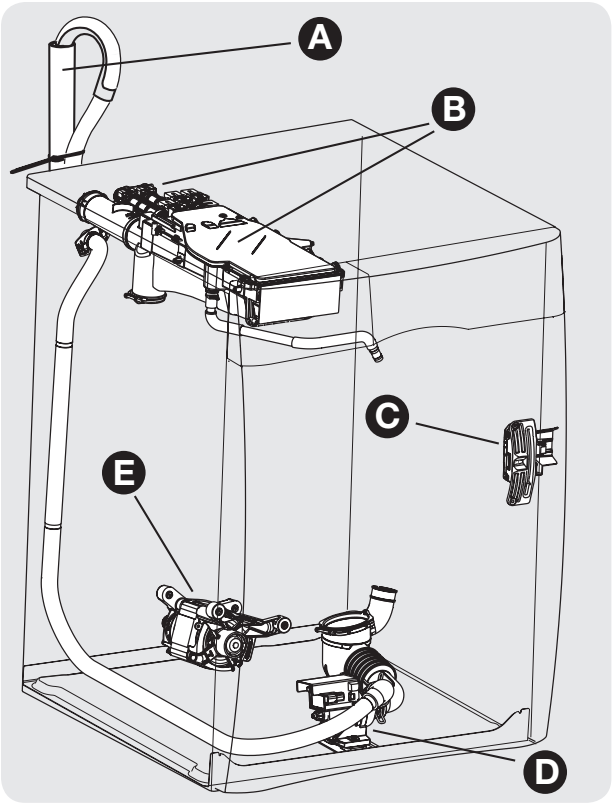

Cómo usar la lavadora

ANTES DE UTILIZAR LA LAVADORA

Lea las instrucciones importantes de esta sección de la *Guía de uso y cuidado* antes de hacer funcionar la lavadora.

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD de la *Guía de uso y cuidado* antes de poner su lavadora en funcionamiento.

FUNCIONAMIENTO DE SU LAVADORA

1. Clasifique la ropa sucia en cargas que puedan lavarse juntas

Clasifique las prendas de acuerdo con el ciclo recomendado y la temperatura del agua.

Reúna las prendas blancas, de colores claros y que no destiñen, y sepárelas de las prendas oscuras y que destiñen.

Separe las prendas que desprendan pelusas de aquellas que la atraen. Las prendas casuales, sintéticas, de lana y de corderoy atraerán las pelusas de las toallas, las alfombras y los cubrecamas de chenilla.

Separe las prendas muy sucias de las ligeramente sucias.

Separe las prendas muy finas, de encaje, de tejido suelto o muy delicadas de aquellas que sean más resistentes.

No lave prendas que contengan fibra de vidrio en la lavadora automática. Puede que algunas de las partículas de fibra de vidrio que queden en el tambor se transfieran a las telas en otros lavados y provoquen irritación en la piel.

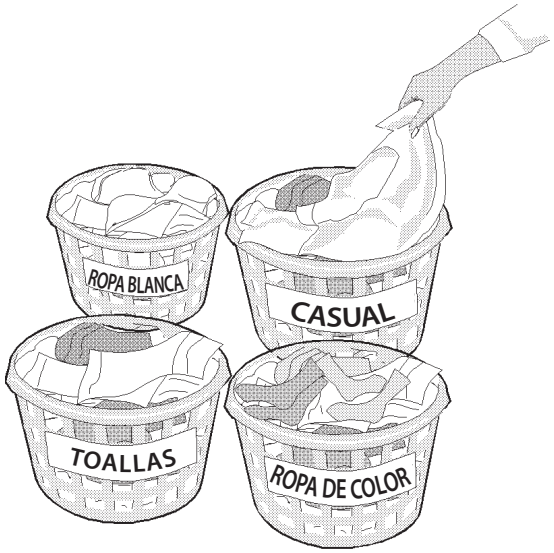

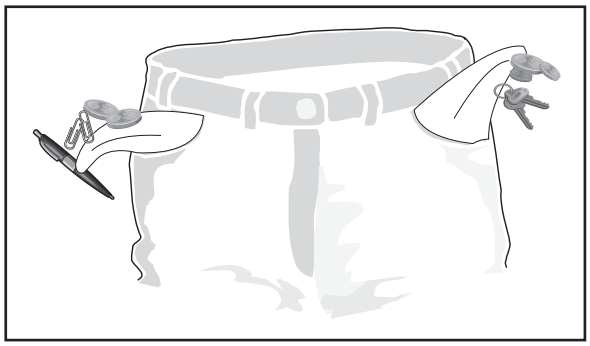

2. Prepare las prendas para el lavado

Vacíe los bolsillos.

Cepille las prendas para quitar las pelusas y la suciedad. Sacuda las alfombras y las toallas playeras.

Cierre las cremalleras, abroche los ganchos, ate los cordones y las cintas, y quite los adornos y ornamentos no lavables.

Remiende rasgones y roturas para evitar que sigan dañándose con el lavado.

Voltee al revés la ropa de lana para evitar que se formen “bolitas”.

Coloque las prendas pequeñas y delicadas como sostenes, calcetines y medias de bebés en una bolsa de malla.

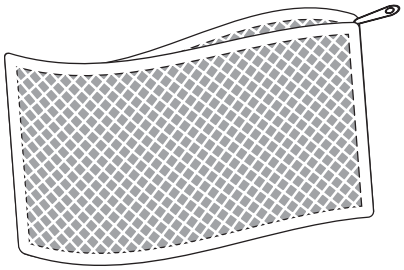

(Bolsa de malla no incluida.)

FUNCIONAMIENTO DE LA LAVADORA (cont.)

3. Trate con anterioridad las manchas y la suciedad profunda.

Consulte la **“Guía para quitar las manchas”** de esta guía para obtener instrucciones seguras y eficaces para quitar las manchas.

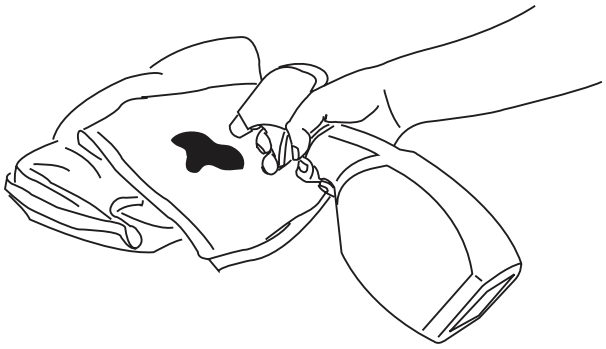

4. Coloque la carga de ropa sucia en la lavadora.

Combine prendas grandes y pequeñas en la misma carga.

Cargue primero las prendas grandes. El total de prendas grandes no debe ser más de la mitad de la carga completa.

Lavar prendas como suéteres, toallas o jeans en forma individual no es eficiente y puede hacer que la carga no quede balanceada. Agregue 1 ó 2 prendas similares para ayudar a balancear la carga.

Lave por separado las prendas pesadas como edredones tamaño king, cubrecamas o sacos de dormir.

La lavadora puede estar totalmente cargada, pero las prendas no deben estar apretadas. La puerta debe cerrar con facilidad.

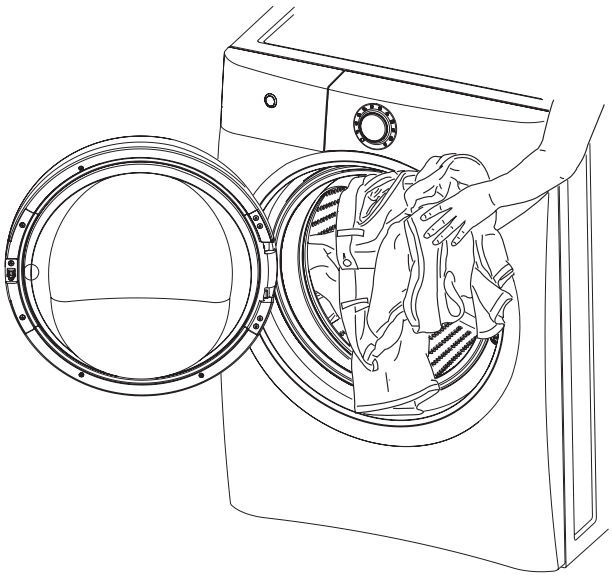

FUNCIONAMIENTO DE LA LAVADORA (cont.)

5. Coloque los productos comerciales de lavado en el distribuidor.

Para obtener los mejores resultados

Utilice un detergente para ropa que produzca poca espuma y que sea de alta eficiencia para evitar que se forme demasiada espuma en la lavadora de carga frontal. Busque el siguiente símbolo en la etiqueta del detergente.

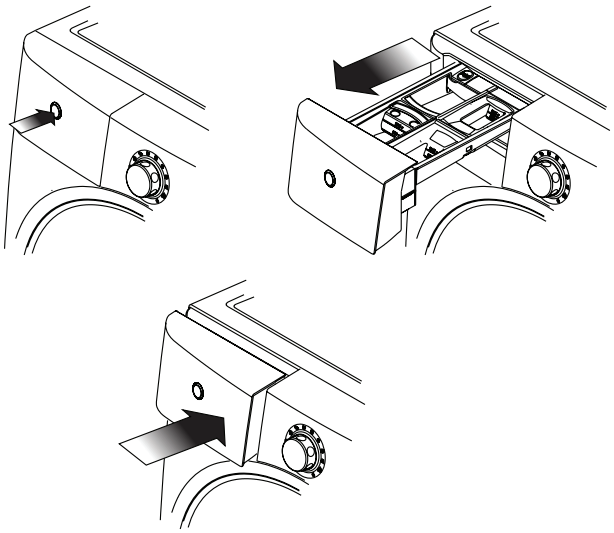

El detergente, el blanqueador líquido de cloro y el suavizante líquido se distribuirán en los momentos adecuados durante el ciclo. Para abrir el cajón distribuidor, oprima el indicador del seguro del cajón distribuidor. Para cerrar y asegurar el cajón distribuidor, empuje el cajón hasta que escuche un chasquido leve cuando el cajón quede al ras de la superficie.

IMPORTANTE

Abra y cierre despacio el cajón del distribuidor. Cerrar el cajón demasiado rápido puede hacer que el blanqueador o el suavizante se derramen.

Utilice la tapa o la paleta provista por el fabricante del detergente para medir la cantidad recomendada. La dosis del detergente para ropa deberá ajustarse a la temperatura y dureza del agua, y a la suciedad y tamaño de la carga.

Detergente líquido

Agregue la cantidad recomendada de detergente líquido de alta eficiencia al depósito denominado "**Main Wash - liquid only**" (detergente principal: sólo líquido). No exceda la línea de llenado **máximo**.

Inserte la taza para líquido cuando use detergente líquido.

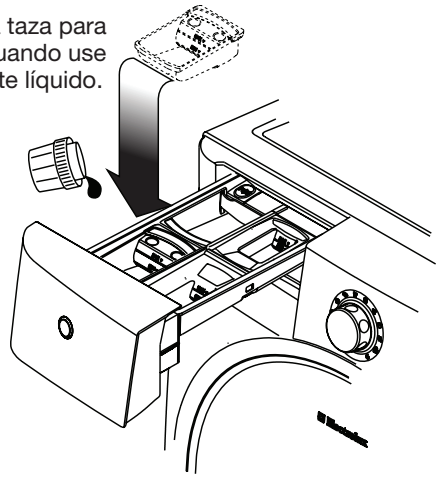

NOTA

De vez en cuando notará acumulación de agua en los depósitos **"Main Wash -liquid only"** (detergente principal: líquido solamente). Esta es una parte normal del funcionamiento de la lavadora.

Detergente en polvo

Para usar un detergente en polvo de alta eficiencia, retire el depósito "**Main Wash - liquid only**" (detergente principal: sólo líquido) y agregue el polvo directamente en el depósito "**Main Wash - powder only**" (detergente principal: polvo solamente).

Retire la taza para líquido cuando use detergente en polvo. NO vierta detergente en polvo en la taza para líquido. No se distribuirá correctamente.

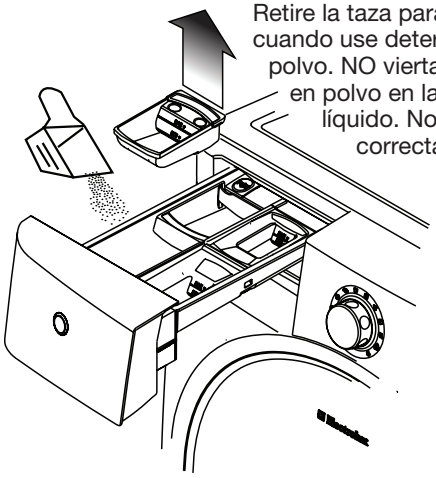

IMPORTANTE

Guarde el inserto de la taza de líquido para uso futuro. NO lo deseche mientras use detergente en polvo.

FUNCIONAMIENTO DE LA LAVADORA (cont.)

Otros productos de lavado

Se pueden agregar al detergente blanqueadores para ropa de color, ablandadores de agua, reforzadores de detergente y productos con enzimas. Coloque productos líquidos con el detergente líquido en el depósito "**Main Wash - liquid only**" (detergente principal: sólo líquido) o productos en polvo con el detergente en polvo en el depósito "**Main Wash - powder only**" (detergente pricipal: polvo solamente).

IMPORTANTE

No mezcle líquidos con polvos.

Detergente para prelavado

Para cargas muy sucias o manchadas, seleccione la opción de **prelavado** y agregue la cantidad recomendada de detergente en el depósito de detergente "**Pre-Wash**" (prelavado).

NOTA

De vez en cuando notará acumulación de agua en los depósitos **"Main Wash -liquid only"** (detergente principal: líquido solamente), **"Liquid Bleach"** (blanqueador líquido) y **"Fabric Softener"** (suavizante). Esta es una parte normal del funcionamiento de la lavadora.

Blanqueador líquido de cloro

Si lo desea, puede agregar blanqueador líquido de cloro en el depósito etiquetado "**Liquid Bleach**" (blanqueador líquido) y marcado con el símbolo . Llene hasta la línea **MÍN** para cargas pequeñas y hasta la línea **MÁX** para cargas grandes. NO llene por encima de la línea de llenado máximo.

Coloque blanqueador para ropa de color junto con el detergente.

IMPORTANTE

Para evitar que se dañen las telas, no sobrecargue la cámara ni vierta blanqueador líquido de cloro directamente sobre la carga.

Suavizante líquido

Si lo desea, vierta la cantidad recomendada de suavizante líquido en el compartimiento **"Fabric Softener"** (suavizante) que se encuentra marcado con este símbolo . Llene hasta la línea **MÍN** para cargas pequeñas y hasta la línea **MÁX** para cargas grandes. NO llene por encima de la línea de llenado máximo.

NOTA

Para evitar las manchas, no sobrecargue la cámara ni vierta suavizante líquido directamente sobre la carga del lavado.

No se recomienda utilizar la bola dispensadora de suavizante en lavadoras con acción giratoria.

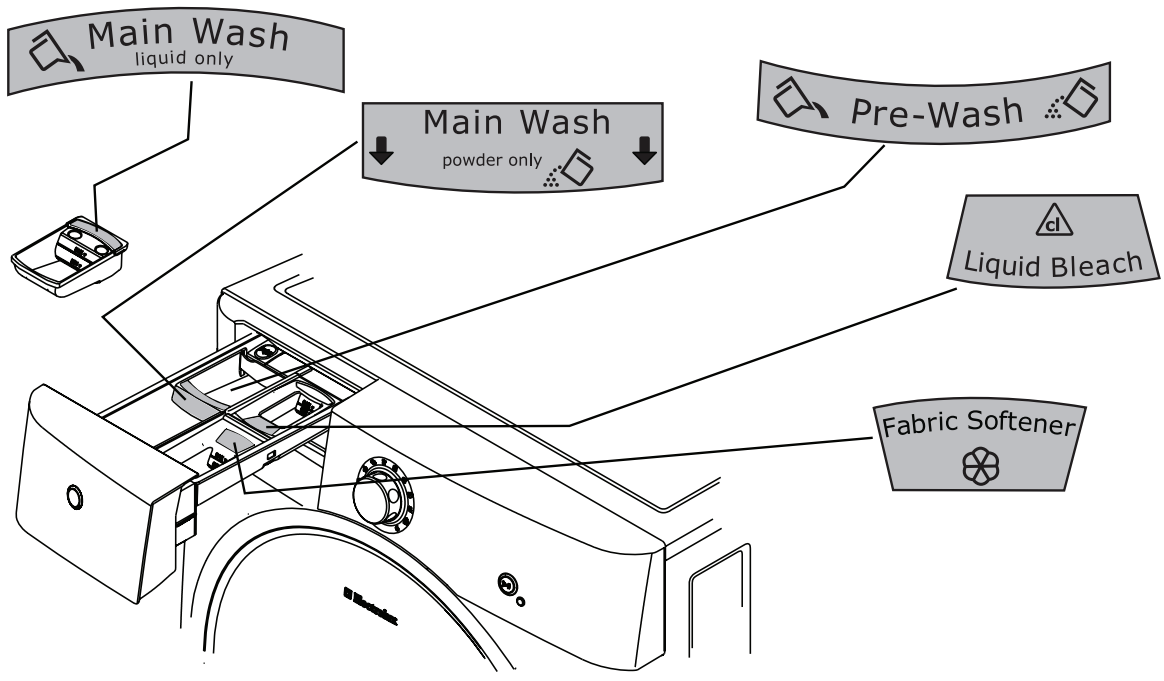

FUNCIONAMIENTO DE LA LAVADORA (cont.)

6. Seleccione el ciclo y los ajustes adecuados para la carga.

Gire la perilla de selección de ciclos en cualquier dirección para seleccionar el ciclo deseado. El icono correspondiente al ciclo se iluminará y, si la opción de descrición del ciclo está activada, el ciclo, así como la duración del mismo, se mostrarán en la interfaz del usuario durante 5 segundos. Oprima cualquier tecla para pasar a la selección de ajustes y opciones en la interfaz del usuario. Consulte la sección “Selección de ciclos” en esta guía para obtener descripciones de cada ciclo.

Oprima cualquier tecla o la pantalla de interfaz del usuario avanzará automáticamente después de 5 segundos y mostrará la temperatura predefinida del agua, la velocidad del centrifugado final y el nivel de suciedad para cada ciclo. Consulte las secciones "Ajuste del ciclo" y “Tabla de selección de ciclos” de esta guía para obtener las descripciones y los ajustes disponibles para cada ciclo.

Para cambiar los ajustes, oprima los botones**"temp"** (temperatura), **"spin speed"** (velocidad de centrifugado) y **"soil level"**(nivel de suciedad) para seleccionar los ajustes deseados. Presione los botones de navegación hacia arriba o hacia abajo en las **opciones** para navegar por el menú de **opciones**. Oprima **select** (seleccionar) para agregar o borrar **opciones**. En la parte superior de las pantallas se mostrará el tiempo estimado para completar el ciclo.

NOTA

Para brindar el mejor cuidado a su ropa sucia, no todos los ajustes o las opciones están disponibles con todos los ciclos. Si algún ajuste no es adecuado para el ciclo seleccionado, no se mostrará.

Los ajustes realizados a un ciclo se recordarán y aplicarán cada vez que se seleccione ese ciclo en el futuro.

Para regresar a los ajustes de fábrica, seleccione **"RESET" (restablecer)** en **"set prefs" (ajuste de preferencias)** bajo los botones de navegación de las **opciones**.

Para personalizar y guardar hasta 3 ciclos en modo no personalizado, además de 9 ciclos personalizados adicionales, consulte los apartados **guardar favorito** y **MODO PERSONALIZADO** en la sección de interfaz del usuario de esta guía.

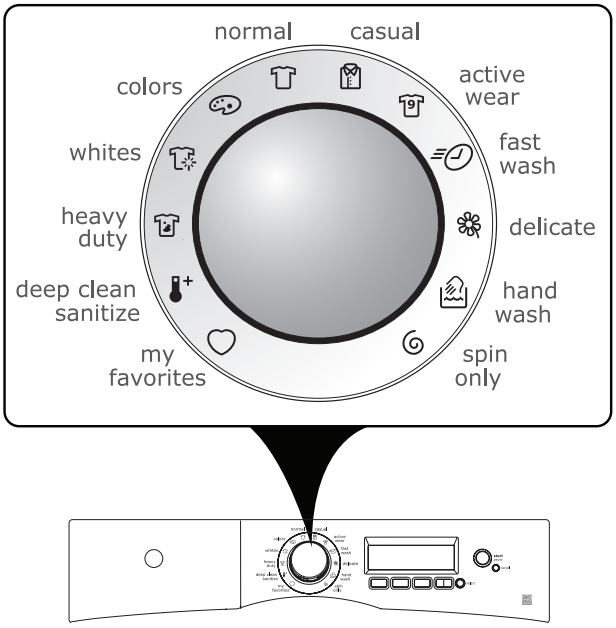

A medida que gire la perilla de selección de ciclo, la pantalla de la interaz del usuario mostrará el ciclo activo y el tiempo estimado durante 5 segundos. Oprima cualquier tecla para pasar a la selección de ajustes y opciones en la interfaz del usuario.

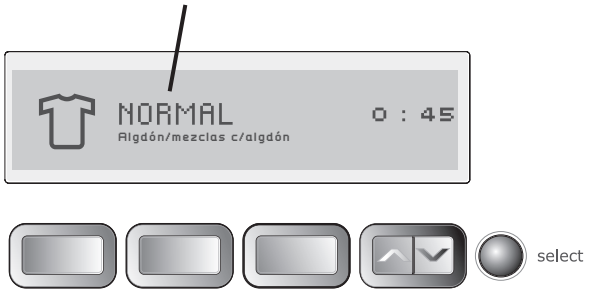

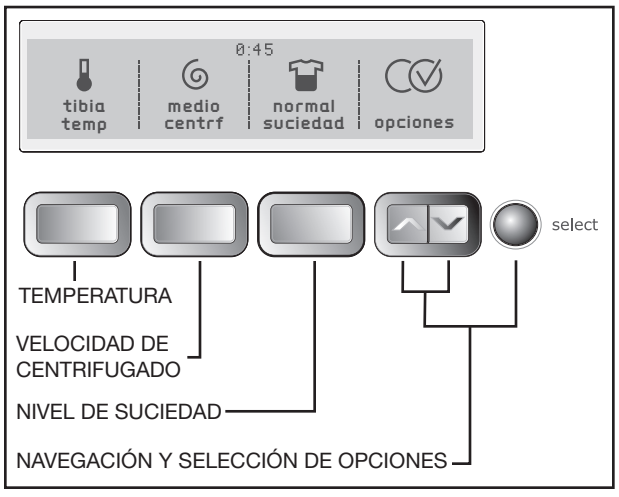

FUNCIONAMIENTO DE LA LAVADORA (cont.)

7. Encienda la lavadora.

Cierre la puerta y oprima **start** (encender). La lavadora no se encenderá si la puerta está abierta. "PUERTA AB" (puerta abierta) aparecerá en la pantalla.

Si lo desea, seleccione **encendido diferido** para demorar el comienzo del ciclo hasta 22 horas.

Como medida de seguridad, la puerta se bloqueará automáticamente durante todo el ciclo de lavado y la pantalla mostrará "PUERTA BLOQ" (puerta bloqueada).

Para agregar a la lavadora una prenda que haya olvidado en cualquier momento durante la parte de lavado del ciclo, oprima **"pause"** (pausa). Cuando se desbloquee la puerta, ábrala, agregue la prenda, cierre la puerta y oprima **"start"** (encender) para reanudar el ciclo.

Para cambiar el ciclo una vez que ha comenzado, oprima **cancel** (cancelar), seleccione un nuevo ciclo y oprima **start** (encender) nuevamente. No es suficiente girar la perilla de selección de ciclo para cambiar el ciclo.

Para cambiar los ajustes o las opciones después de que el ciclo ha comenzado, oprima **pause** (pausa), seleccione los nuevos ajustes u opciones, y oprima **start** (encender) nuevamente.

Para detener el ciclo, oprima **"cancel" (anular)**.

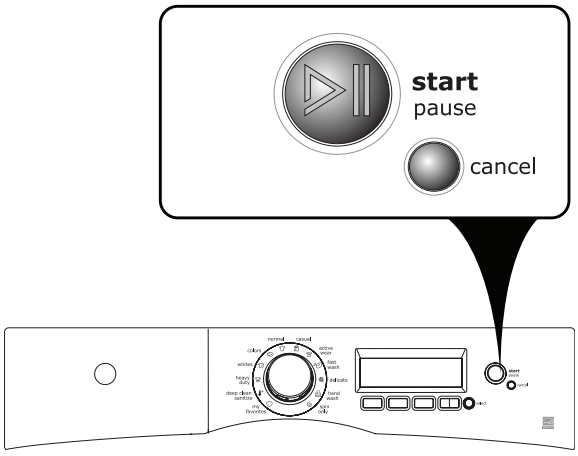

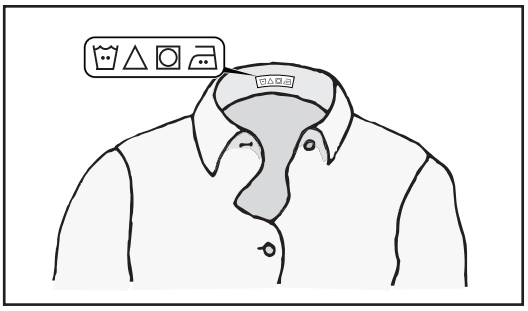

NOTA

Si el ciclo se interrumpe durante el centrifugado, el seguro no se liberará hasta que la tina haya dejado de girar. NO fuerce la puerta para abrirla.

Cuando termine el ciclo, escuchará una señal sonora, COMPLETO - PORTE PEUT ÊTRE OUVERTE aparecerá en pantalla y la luz del tambor se encenderá.

Retire las prendas del tambor de lavado cuando termine el ciclo y colóquelas en la secadora, colgadas o sobre una superficie plana, tal como lo indique la etiqueta de cuidado de las telas.

Cuando las prendas quedan en la lavadora una vez que el ciclo terminó, pueden quedar demasiado arrugadas, perder color o tomar mal olor si no se retiran inmediatamente.

Para obtener los mejores resultados

Siga las instrucciones de cuidado de las telas que aparecen en las etiquetas de las prendas que desee lavar.

PRECAUCIÓN

PELIGRO DE ATRAPAMIENTO Y VOLCAMIENTO

La puerta abierta podría incitar a los niños a colgarse de ella o meterse dentro de la lavadora. Si no hay niños pequeños presentes, puede dejar la puerta abierta para evitar que se acumule moho y mal olor.

Selección de ciclos

Gire el selector de ciclos en cualquier dirección para seleccionar el ciclo deseado. Se iluminará el icono del ciclo seleccionado. Oprima la perilla de selección de ciclo para extenderla o para que quede al ras de la consola.

Para obtener los mejores resultados

Siga las instrucciones de cuidado de las telas que aparecen en las etiquetas de las prendas que desee lavar.

Para cambiar la selección una vez que haya comenzado el ciclo, oprima **cancel** antes de hacer otra elección. No es suficiente girar la perilla de selección de ciclos hacia otra selección de ciclo para cambiarlo.

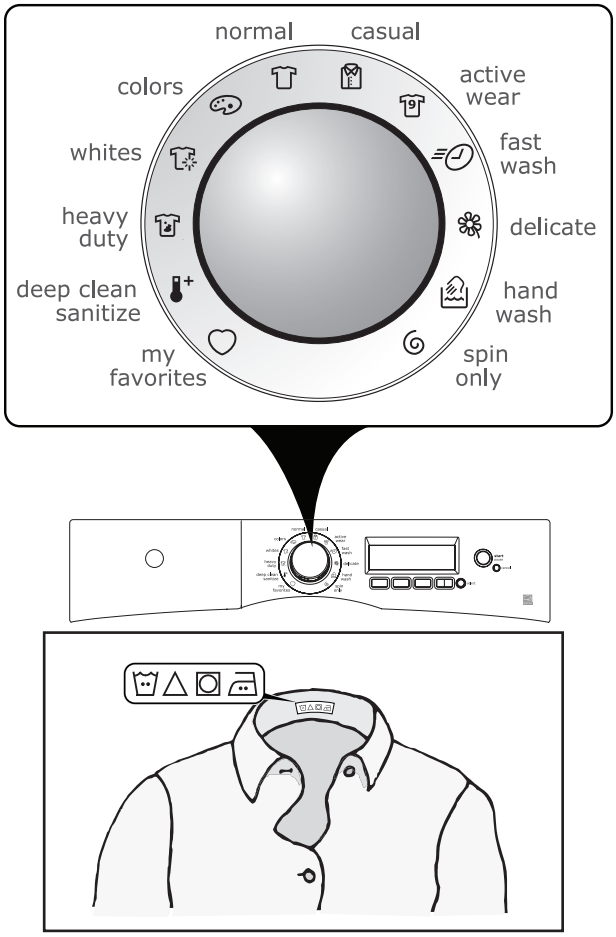

NORMAL

El ciclo **normal** proporciona 9 a 21 minutos de acción giratoria de lavado de retroceso para la mayoría de las cargas. Todas las temperaturas (excepto **temperatura para desinfectar)**, todas las **velocidades de centrifugado**, niveles de **suciedad** y **opciones** están disponibles con este ciclo.

ROPA DE COLOR

El ciclo **"colors" (ropa de color)** proporciona 5 a 20 minutos de acción giratoria de lavado de retroceso para cargas de colores mezclados. Las temperaturas **tibia**, **tibia ecológica** o **fría**, todas las velocidades de **centrifugado**, los niveles de **suciedad** y las **opciones** (excepto el **enjuague tibio**) están disponibles para este ciclo.

ROPA BLANCA

El ciclo **"whites" (ropa blanca)** proporciona 9 a 21 minutos de acción giratoria de lavado de retroceso para ropa de algodón blanco. Se recomienda el uso de blanqueador líquido de cloro. Las temperaturas **caliente** y **ecológica caliente**, todas las velocidades de **centrifugado**, todos los niveles de **suciedad** y todas las **opciones** (excepto **enjuague tibio**) están disponibles para este ciclo.

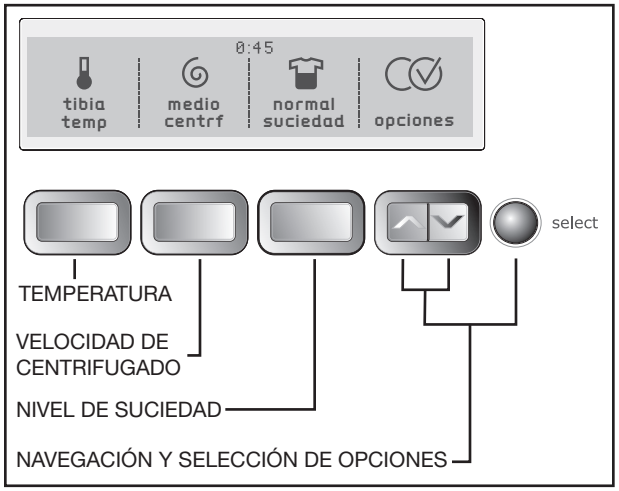

Selección del ciclo (cont.)

FUERTE

El ciclo **"heavy duty" (fuerte)** proporciona 9 a 21 minutos de acción giratoria de lavado de retroceso para prendas resistentes muy sucias como jeans. Para quitar mejor la suciedad y las manchas, utilice el agua más caliente posible que sea segura para la tela que se lava. Todas las temperaturas (excepto **temperatura para desinfectar**), todas las velocidades de **centrifugado**, todos los niveles de **suciedad** (excepto **ligero** y **extraligero**) y todas las **opciones** están disponibles para este ciclo.

LAVADO PROFUNDO DESINF

Use el ciclo **"deep clean sanitize" (desinfectar con limpieza profunda)** para limpiar y desinfectar las telas muy sucias que no destiñen como toallas, sábanas y ropa de niños. Para este ciclo están disponibles agua muy caliente, todas las velocidades de **centrifugado**, todos los niveles de **suciedad** (excepto **ligero** y **extraligero**) y todas las **opciones** (excepto **prelavado**, **ecológico** , **quitamanchas** y **enjuague tibio**).

Se recomienda que ajuste su calentador de agua a 120 °F (49 °C) o más para garantizar el rendimiento adecuado durante este ciclo. Si el ajuste es menor o la carga es demasiado grande, el tiempo del ciclo se extenderá 30 minutos o más.

El ciclo **"deep clean sanitize" (desinfectar con limpieza profunda)** elimina el 99,9% de las bacterias sin remanente de bacterias entre cargas. No se necesitan blanqueadores ni sustancias químicas fuertes, pero se requieren temperaturas más altas. Lea las etiquetas de cuidado de las telas para evitar daños.

NOTA

Este ciclo ha sido certificado por NSF International, una organización independiente de prueba y certificación que se dedica a la salud pública, la seguridad y la protección ambiental.

NSF Protolcol P172 Sanitization Performance of Residential and Commercial, Family-Sized Clothes Washers

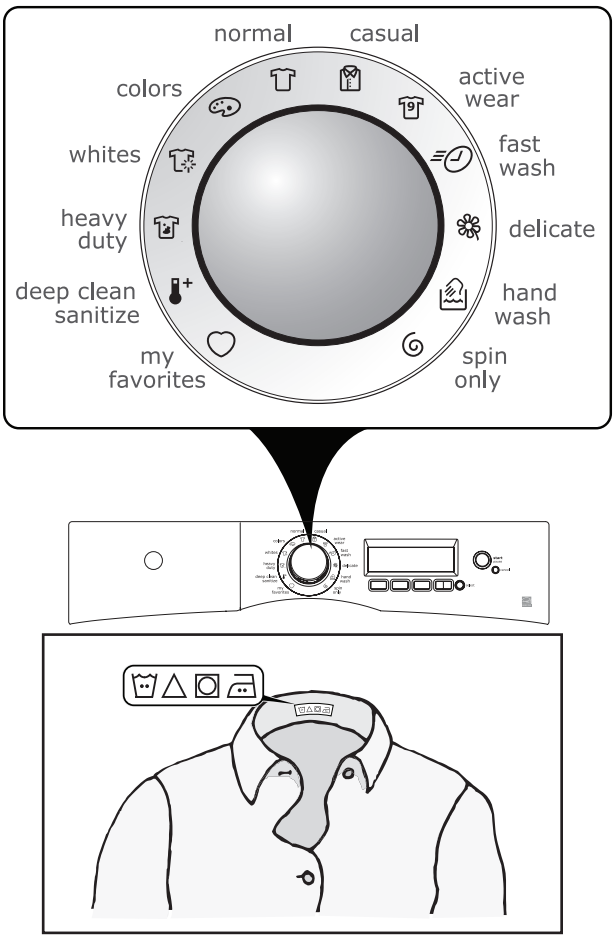

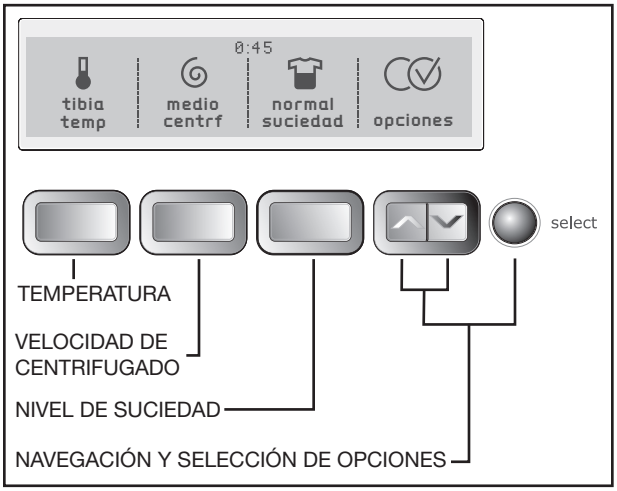

Selección del ciclo (cont.)

El agua de lavado se calienta con un calentador interno hasta llegar a un máximo de 152 °F (67 °C) mientras la carga da vueltas hasta 4 horas. Se agrega agua fría para enfriar la carga antes de drenar y centrifugar.

NOTA

Si el voltaje de su tomacorriente es inferior a 110 V, el calentador interno puede no calentar en forma adecuada el agua de lavado. Si se interrumpe el ciclo mientras el agua se está calentando, la temperatura final del agua de lavado puede ser más baja y puede disminuir la desinfección.

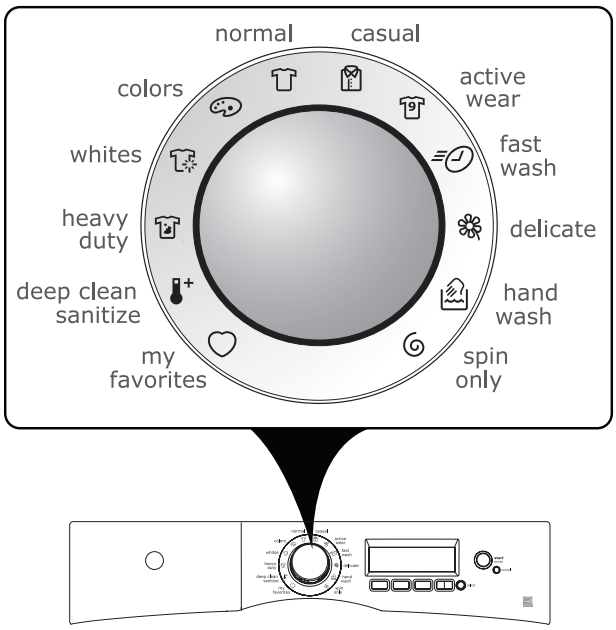

Como medida de precaución, la puerta de la lavadora se bloquea una vez que la temperatura del agua llega a 130 °F (55 °C). Si se cancela el ciclo durante la fase de lavado y la temperatura del agua es superior a 150 °F (66 °C), se producirá un enfriamiento y drenaje automático antes de que se pueda abrir la puerta.

CASUAL

El ciclo **casual** proporciona de 5 a 20 minutos de acción giratoria de retroceso para prendas de algodón y mezclas que no necesitan plancha. Todas las temperaturas (excepto **temperatura para desinfectar)**, todas las velocidades de **centrifugado**, niveles de **suciedad** y **opciones** (excepto **enjuague tibio**) están disponibles con este ciclo.

ROPA DEPORTIVA

El ciclo **"active wear" (ropa deportiva)** proporciona 5 a 17 minutos de acción giratoria de lavado de retroceso para ropa deportiva ligera de tela sintética. Todas las temperaturas (excepto **temperatura para desinfectar**, temperatura caliente **y** temperatura caliente ecológica**), todas las velocidades de centrifugado**, niveles de **suciedad** y **opciones** están disponibles con este ciclo.

LAVADO RÁPIDO

El ciclo **"fast wash" (lavado rápido)** proporciona 5 a 11 minutos de acción giratoria de retroceso para el lavado rápido (en 18 minutos) de cargas pequeñas ligeramente sucias . Todas las temperaturas (excepto la **temperatura para desinfectar**), todas las velocidades de **centrifugado**, todos los niveles de **suciedad** (excepto **fuerte**, **extrafuerte**, y **más fuerte**) y las **opciones ecológica**, **encendido diferido** y **enjuague tibio** están disponibles para este ciclo.

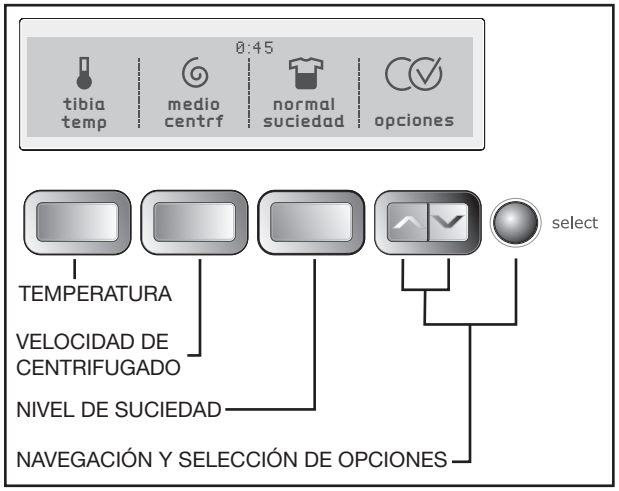

Selección del ciclo (cont.)

ROPA DELICADA

El ciclo "delicate" (ropa delicada) proporciona 6 a 12 minutos de acción giratoria suave de retroceso para lana y ropa delicada. Todos los ajustes de temperatura (excepto **caliente ecológico**, caliente **y para desinfectar**), todas las **velocidades de centrifugado**, todos los niveles de **suciedad** (excepto **fuerte** , **extrafuerte** y **más fuerte**) y todas las **opciones** (excepto **prelavado** y **centrifugado adicional**) están disponibles para este ciclo.

LAVADO A MANO

El ciclo **"hand wash" (lavado a mano)** proporciona 5 a 11 minutos de acción giratoria suave intermitente para prendas etiquetadas "Lavado a mano". Todos los ajustes de temperatura (excepto **caliente ecológico**, caliente **y para desinfectar**), todas las **velocidades de centrifugado**, todos los niveles de **suciedad** (excepto **fuerte** , **extrafuerte** y **más fuerte**) y las **opciones** de **encendido diferido** y **centrifugado adicional** están disponibles para este ciclo.

SÓLO CENTRIF

Use el ciclo **"spin only" (sólo centrifugado)** en cualquier momento que desee vaciar agua de la lavadora y centrifugar la carga o después del ajuste **"no spin" (sin centrifugar)**. Seleccione la velocidad adecuada para 8 minutos de centrifugado de la carga.

Para agregar un enjuague de agua fría al centrifugado, seleccione la **opción "extra rinse" (enjuague adicional)**.

MI FAVORITO

Para seleccionar uno de los 3 ciclos favoritos:

- Gire la perilla de selección de ciclos a la opción **"my favorites" (favoritos)**.
- Oprima el botón correspondiente al ciclo favorito deseado. Se mostrarán automáticamente el ciclo personalizado, los ajustes y las opciones que guardó.
- Oprima el botón **"START"** (encendido) para comenzar el ciclo.

Por ejemplo, para seleccionar el ciclo **"my shirts" (camisas)**, gire la perilla de selección del ciclo a **"my favorites" (favoritos)**. Oprima el botón correspondiente a la opción **"my shirts" (camisas)** y oprima **"start" (encendido)**.

(Consulte el apartado **"guardar favorito"** en la sección “Preferencias de uso de la interfaz del usuario” de esta guía para obtener instrucciones de personalización de hasta 3 ciclos.)

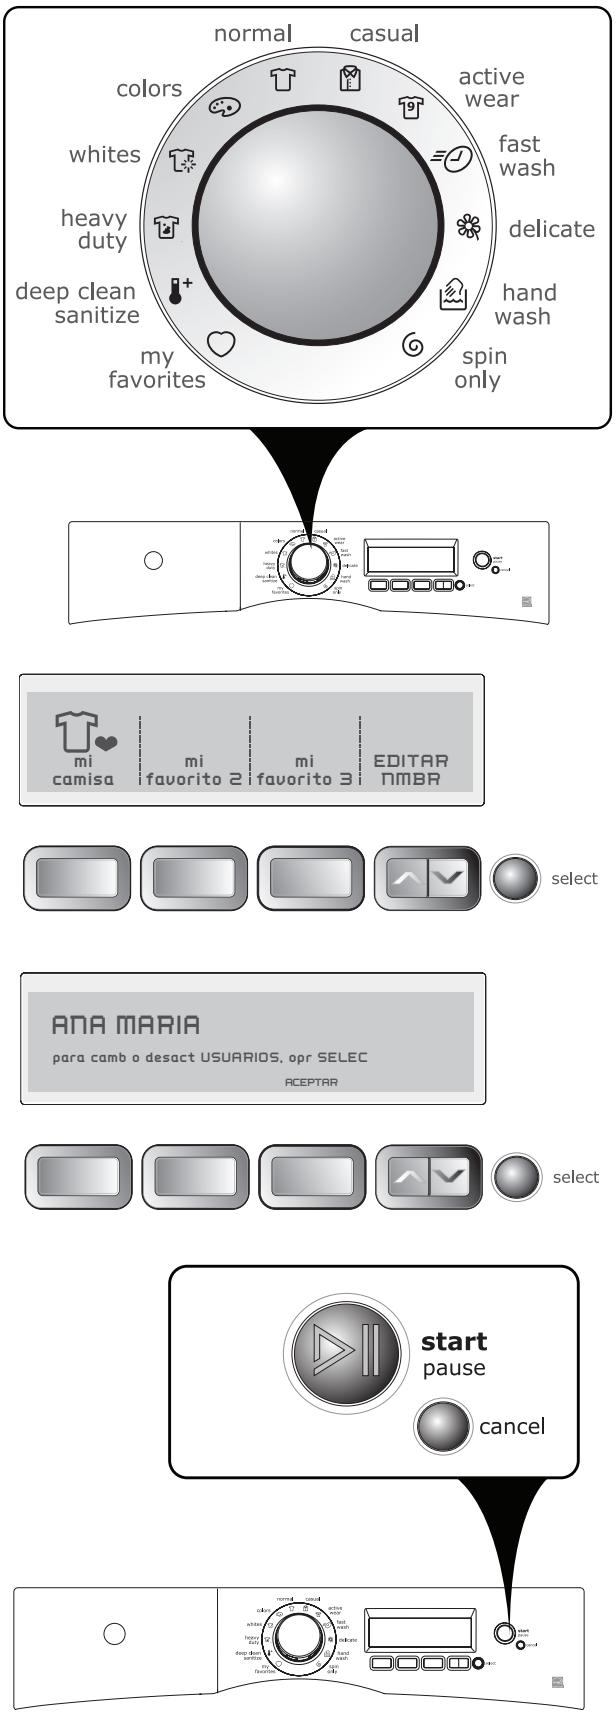

FAVORITOS ♡ (cont.)

Si se ha programado más de un usuario en el **MODO PERSONALIZADO**:

- El nombre de usuario actual se mostrará en pantalla cuando se encienda la lavadora (si la opción de **MODO PERSONALIZADO** está activada).
- Oprima el botón debajo de **aceptar** para continuar usando los ciclos favoritos del usuario.
- El ícono del último ciclo utilizado se encenderá.
- Gire la perilla de selección de ciclos a la opción **"my favorites" (favoritos)**.
- Seleccione uno de sus 3 ciclos personalizados oprimiendo el botón correspondiente.
- Presione el botón "**start**" (encender).

Para cambiar de usuario:

- Oprima el botón de **selección** cuando encienda la lavadora y la pantalla mostrará el nombre de usuario actual.
- Presione el botón debajo de **"change users" (cambiar usuarios)**.
- Seleccione un usuario distinto.
- Presione el botón bajo **SALIR**.
- El ícono del último ciclo utilizado se encenderá.
- Gire la perilla de selección de ciclos a la opción **"my favorites" (favoritos)**.
- Seleccione uno de sus 3 ciclos personalizados oprimiendo el botón correspondiente.
- Presione el botón "**start**" (encender).

Para seleccionar un usuario si no se muestra un nombre cuando se enciende la lavadora:

- Oprima los botones de **opciones** para navegar hasta **"set prefs" (ajuste de preferencias)** y luego oprima el botón de **selección**.
- De ser necesario, oprima los botones de **opciones** para navegar hasta **"CUSTOM MODE" (modo personalizado)** y luego oprima el botón de **selección**.
- Oprima el botón correspondiente al nombre de usuario.
- El ícono del último ciclo utilizado se encenderá.
- Gire la perilla de selección de ciclos a la opción **"my favorites" (favoritos)**.
- Seleccione uno de sus 3 ciclos personalizados oprimiendo el botón correspondiente.
- Presione el botón "**start**" (encender).

(Consulte el apartado de **MODO PERSONALIZADO** en la sección "Preferencias de uso de la interfaz del usuario" de esta guía para obtener instrucciones sobre cómo crear usuarios nuevos y nombrar ciclos favoritos.)

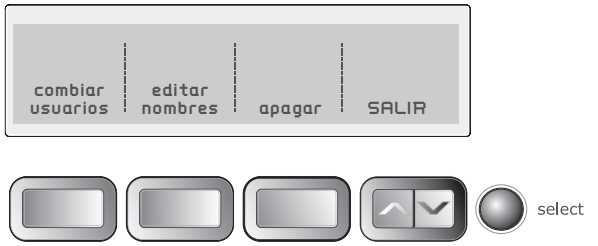

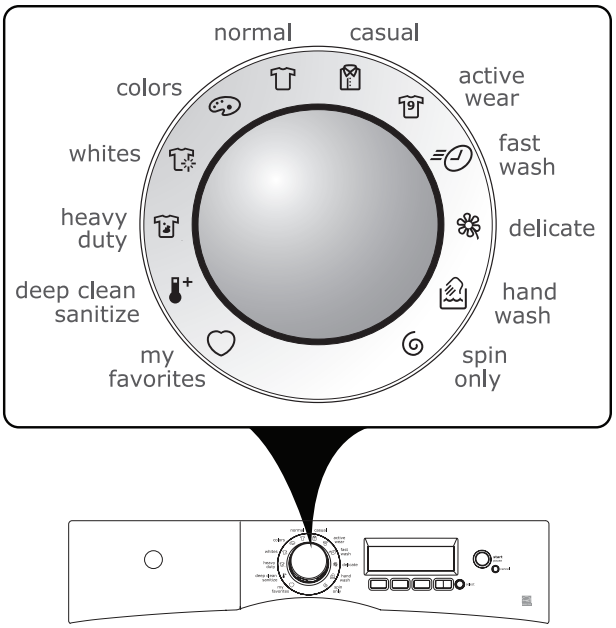

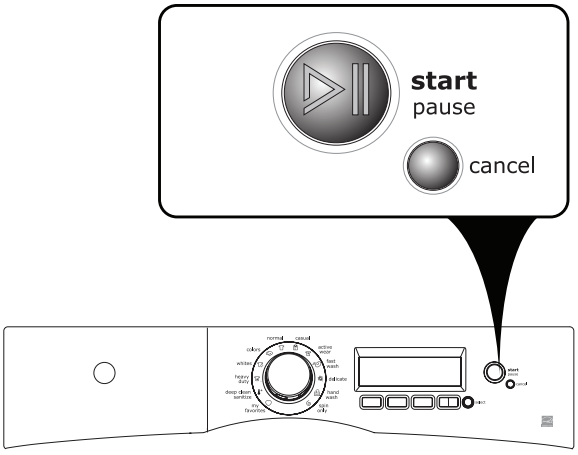

Temperatura de lavado/ enjuague

Se indicará automáticamente la temperatura de lavado adecuada para el ciclo seleccionado.

Para obtener los mejores resultados

Siga las instrucciones de cuidado de las telas que aparecen en las etiquetas de las prendas que desee lavar.

Para cambiar la temperatura, oprima el botón **"temperature" (temperatura)** para seleccionar el ajuste deseado. Seleccione una temperatura de lavado según el contenido de fibras, la inalterabilidad del color y el nivel de suciedad. Un enjuague de agua fría ahorra energía y reduce la formación de arrugas.

Para proteger la tela de la ropa, no todas las temperaturas están disponibles con todos los ciclos. Los ajustes no se mostrarán si no están disponibles para el ciclo seleccionado. Consulte la "Tabla de ajustes de la lavadora" de esta guía para obtener más información.

La temperatura seleccionada para el ciclo se recordará y aplicará cada vez que se seleccione ese ciclo en el futuro.

NOTA

Para cambiar la temperatura una vez que el ciclo haya comenzado, oprima el botón **pause**, haga la nueva selección y oprima **start** nuevamente.

Todas las temperaturas de lavado y enjuague se regulan automáticamente para maximizar la eficacia del detergente y mejorar el rendimiento del lavado. La lavadora puede funcionar con temperaturas de agua del grifo si así lo desea. Consulte el apartado **"Temperatura automática"** en la sección "Opciones" de esta guía para obtener más información. Sin embargo, el ajuste del calentador de agua y su distancia de la lavadora, el uso de agua en otras partes de la casa y la baja temperatura del agua subterránea en algunas zonas geográficas pueden afectar la temperatura del agua y el rendimiento de su lavadora.

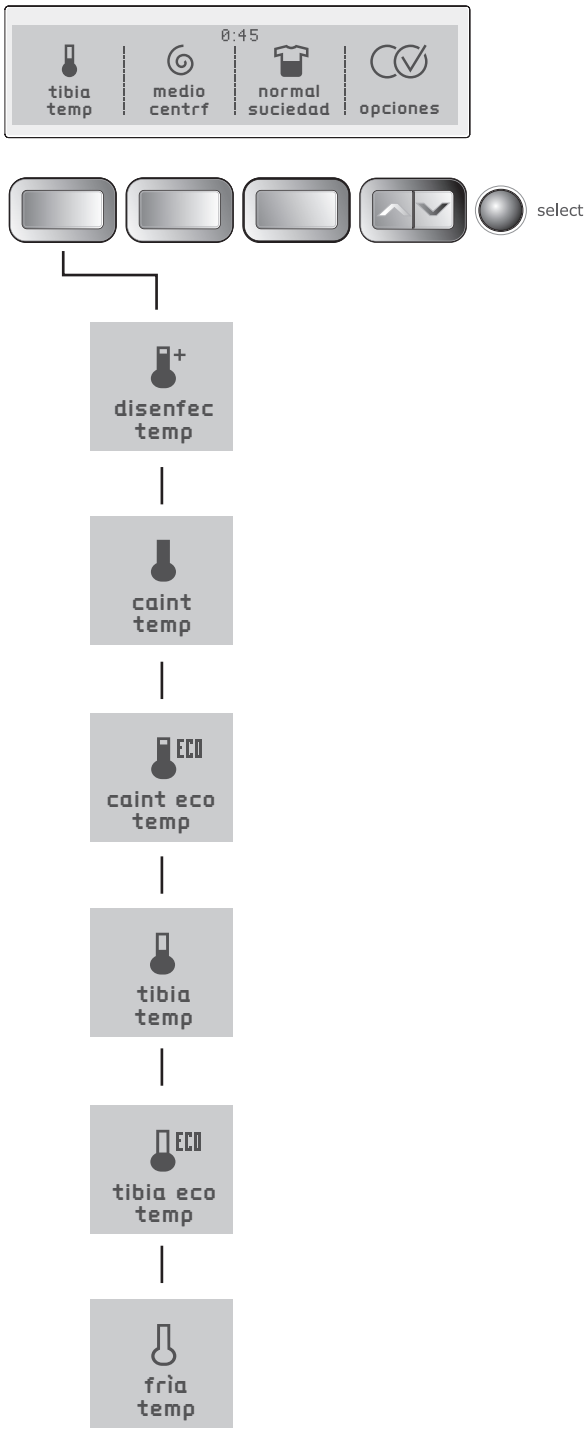

Temperatura (cont.)

TEMP FRÍA
Utilice este ajuste para prendas ligeramente sucias de colores brillantes, tejidos, telas delicadas, telas de lavado a mano y seda lavable.

TEMP TIBIA ECOLÓGICA
Reduce algunos grados la temperatura tibia del agua para ahorrar energía cuando se lavan prendas de algodón que no destiñen, sábanas, prendas casuales y lana lavable con suciedad normal.

TEMPERATURA TIBIA
Utilice este ajuste para ropa de algodón que no destiñe, sábanas, artículos de planchado permanente y lana lavable con suciedad normal.

TEMPERATURA CALIENTE ECOLÓGICA
Reduce algunos grados la temperatura tibia del agua para ahorrar energía cuando se lava algodón y toallas blancas con mucha suciedad y que no destiñen.

TEMPERATURA CALIENTE
Utilice este ajuste para toallas y prendas muy sucias de algodón blanco y colores que no destiñen.

TEMPERATURA PARA DESINFECTAR
Desinfecta las telas blancas y de color que no destiñen con suciedad profunda, como toallas, sábanas y ropa de niños, eliminando el 99,9% de las bacterias con agua de lavado calentada con un calentador a 152° F (67° C). El agua fría se utiliza para enfriar y enjuagar la carga. Este ajuste está disponible únicamente para el ciclo **"deep clean sanitize" (desinfectar con lavado profundo)**.

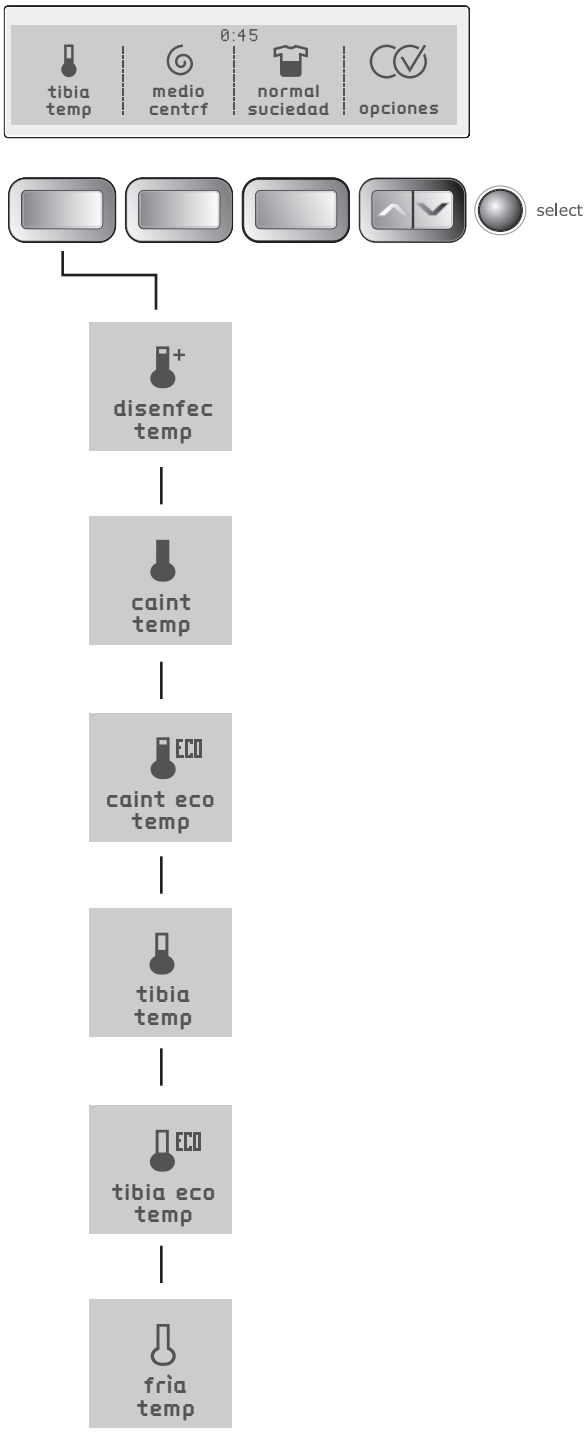

Velocidad de centrifugado

Las velocidades de centrifugado máxima, **alta**, **media**, **mínima** y **baja** están disponibles para cada ciclo. La **velocidad de centrifugado** y/o la duración de centrifugado final variarán de un ciclo a otro.

Una mayor **velocidad de centrifugado** extrae más agua, disminuye el tiempo de secado y ahorra energía. Una menor **velocidad de centrifugado** reduce las arrugas.

Use la opción **"no spin" (sin centrifugar)** para omitir el centrifugado final cuando termina el ciclo. La carga estará muy mojada. Retire las prendas del tambor de lavado para que goteen y se sequen o seleccione el ciclo **"spin only" (sólo centrifugado)** para retirar el exceso de agua en un momento más conveniente.

Niveles de suciedad

Ajuste el tiempo de lavado en incrementos de 3 minutos según el nivel de suciedad de cada carga. Los **niveles de suciedad normal**, **fuerte**, **extrafuerte**, **más fuerte**, **ligero** y **extraligero** están disponibles.

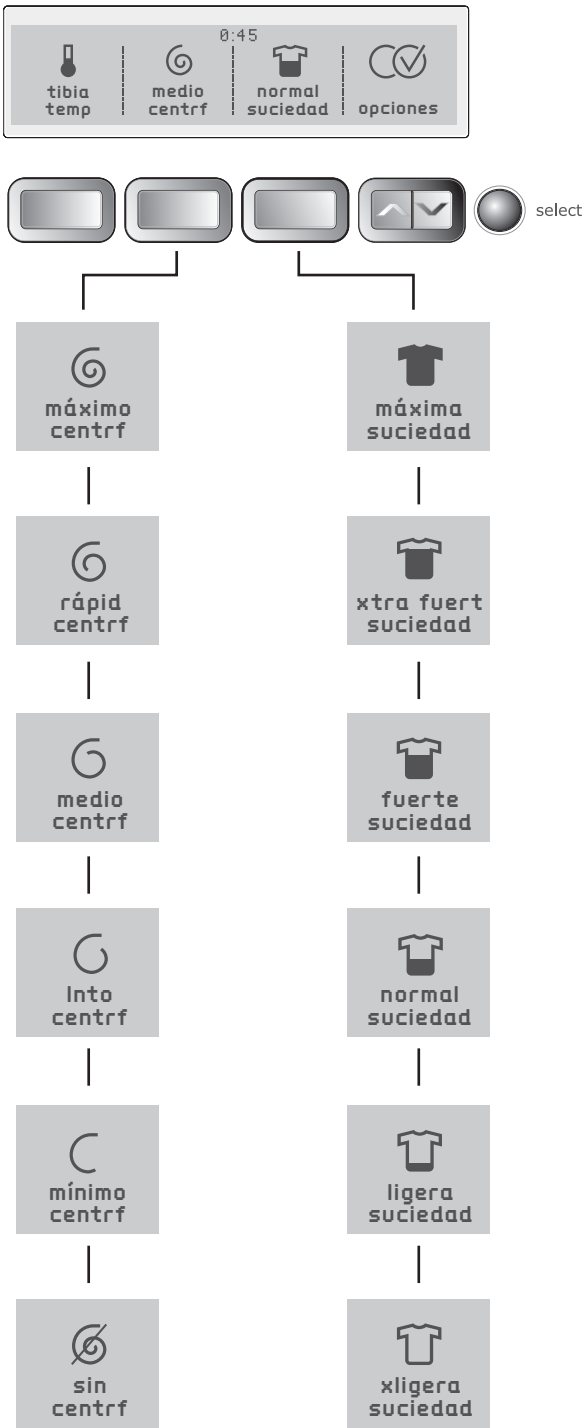

Opciones

Se indicarán automáticamente las opciones adecuadas cuando se seleccione el ciclo.

Para seleccionar o deseleccionar las **opciones ecológica**, **quitamanchas**, **enjuague adicional**, **temperatura automática**, **centrifugado adicional**, **prelavado**, **enjuague tibio** y **encendido diferido**, oprima los botones de navegación hacia arriba o hacia abajo hasta que la **opción** desada se muestre en pantalla. Oprima **"select" (seleccionar)** y **"EN"** aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla. Para borrar la **opción**, oprima **"select"** (seleccionar) nuevamente y **"EN"** desaparecerá.

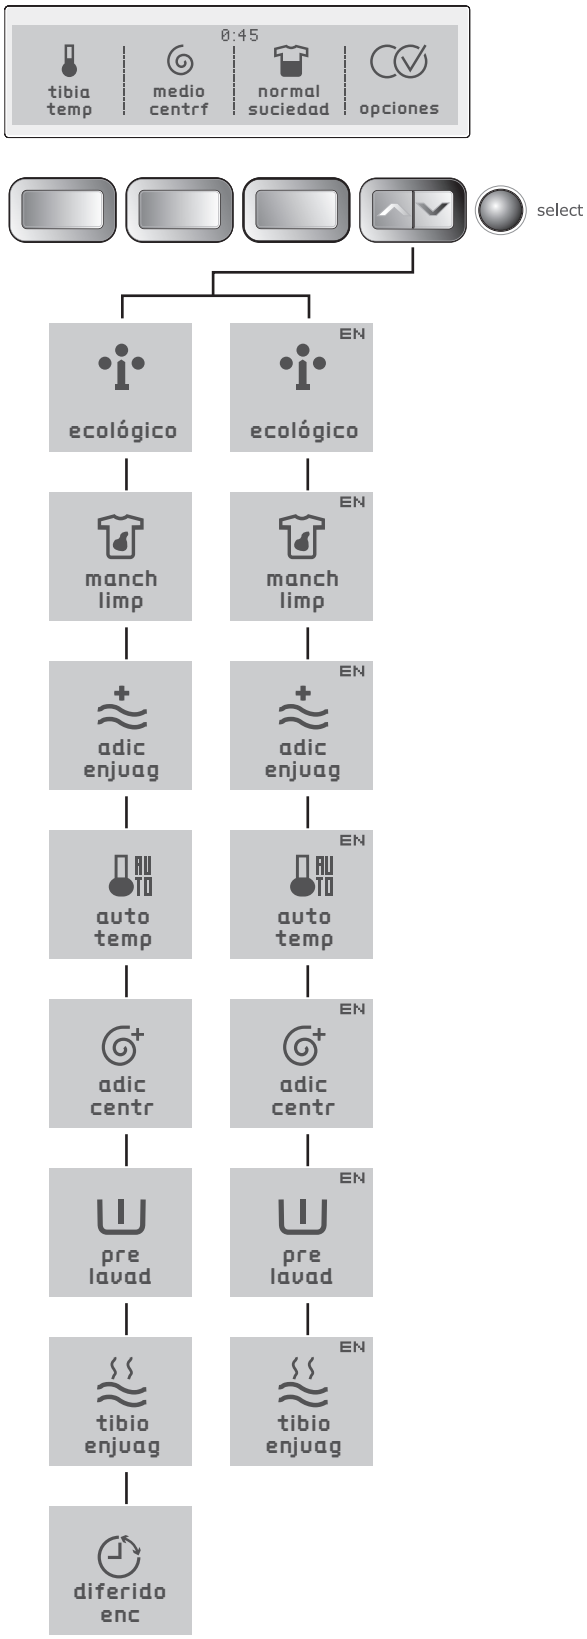

NOTA

Para cambiar las **opciones**una vez que el ciclo haya comenzado, oprima el botón **pause**, haga la nueva selección y oprima **start** nuevamente.

Para proteger la tela de la ropa, no todas las **opciones**están disponibles con todos los ciclos. Si algúna **opción** no es adecuada para ese ciclo, no se mostrará.

Las **opciones** seleccionadas para el ciclo se recordarán y aplicarán cada vez que se seleccione ese ciclo en el futuro.

ECOLÓGICO
La opción **ecológica** disminuye algunos grados la temperatura del agua caliente y tibia para ahorrar energía. Está disponible para todos los ciclos excepto **"deep clean sanitize" (desinfectar con lavado profundo)** y **"spin only" (sólo centrifugado)**.

LIMPIAMANCHAS
Use la opción **"stain clean" (quitamanchas)** para agregar 5 minutos de remojo en el medio de la porción de lavado de los ciclos **normal**, **casual**, **"colors" (ropa de color)**, "active wear" (ropa deportiva), **"whites" (ropa blanca)**, **"heavy duty" (fuerte")**, y **"delicates" (ropa delicada)**.

ENJUAGUE ADICIONAL
Utilice esta opción cuando desee enjuague adicional para quitar el exceso de suciedad o de detergente. Se recomienda para cargas muy sucias o si los miembros de la familia tienen piel sensible. Está disponible para todos los ciclos excepto **"fast wash" (lavado rápido)**. Se produce un **enjuague adicional** antes del enjuague final en el cual se distribuye el suavizante líquido.

Opciones (cont.)

AUTO TEMP
Las temperaturas de lavado y enjuague se regulan automáticamente para maximizar la eficacia del detergente y mejorar el rendimiento de la lavadora. Está disponible para todos los ciclos.

Para borrar esta opción y hacer funcionar la lavadora con temperaturas de agua del grifo, oprima **select** (seleccionar) y no se mostrará más **ON**. Sin embargo, el ajuste del calentador de agua y su distancia de la lavadora, el uso de agua en otras partes de la casa y la baja temperatura del agua subterránea en algunas zonas geográficas pueden afectar la temperatura del agua y el rendimiento de su lavadora.

CENTRIF ADICIONAL
Utilice esta opción para agregar varios minutos al centrifugado final en la velocidad seleccionada. Esto permitirá mejorar la extracción de agua, disminuir el tiempo de secado y ahorrar energía. La opción **"extra spin" (centrifugado adicional)** está disponible para todos los ciclos excepto **"fast wash" (lavado rápido)**, **"delicates" (ropa delicada)**, **"hand wash" (lavado a mano)** y **"spin only" (sólo centrifugado)**.

PRELAVADO
Seleccione esta opción para añadir un período de lavado corto previo a los ciclos **normal**, **"colors" (ropa de color)**, **casual**, **"active wear" (ropa deportiva)**, **"whites" (ropa blanca)**, y **"heavy duty" (fuerte)**. Las cargas muy sucias y muy manchadas se lavarán previamente en agua fría durante 5 minutos. El agua drenará y la carga avanzará automáticamente al ciclo de lavado seleccionado.

Consulte el paso 5 en la sección "Cómo usar la lavadora" de esta guía para obtener detalles sobre el agregado de detergente en el depósito **"Pre-Wash" (prelavado)** del distribuidor.

ENJUAGUE TIBIO
Seleccione la opción de enjuague tibio con los ciclos **normal**, **"heavy duty" (fuerte)**, **"active wear" (ropa deportiva)**, **"fast wash" (lavado rápido)**, **"delicates" (ropa delicada)** y **"hand wash" (lavado a mano)**.

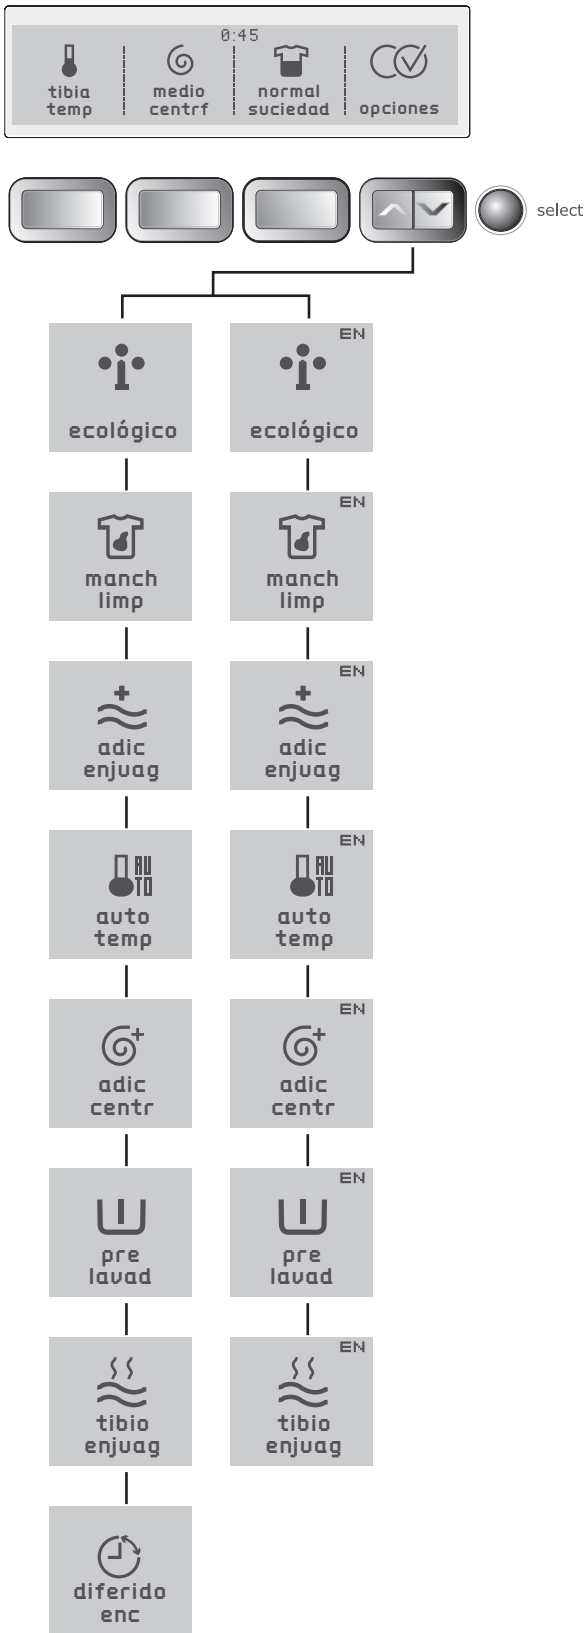

Opciones (cont.)

ENCENDIDO DIFERIDO
Utilice el encendido diferido para seleccionar un tiempo de lavado conveniente para sus horarios o durante horas que no sean las de máximo consumo de energía. El encendido de cualquier ciclo puede demorarse desde 30 minutos hasta 22 horas. Seleccione la opción **encendido diferido** y luego oprima el botón debajo de los símbolos más (**+**) o menos (**-**) para elegir el ajuste de tiempo diferido deseado. Vuelva a oprimir el botón **"select"** (seleccionar) para que se muestre el tiempo diferido y comience el conteo regresivo.

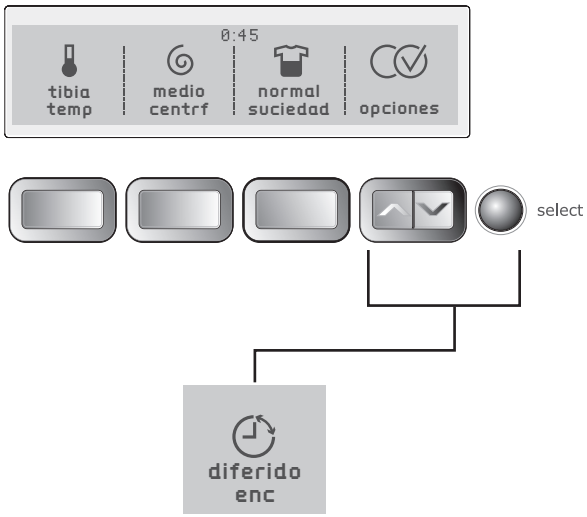

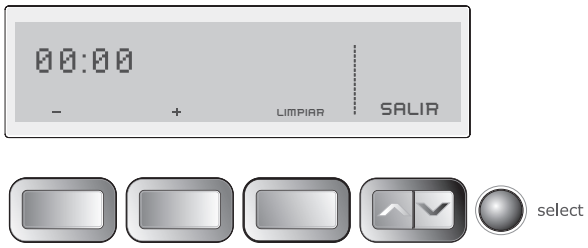

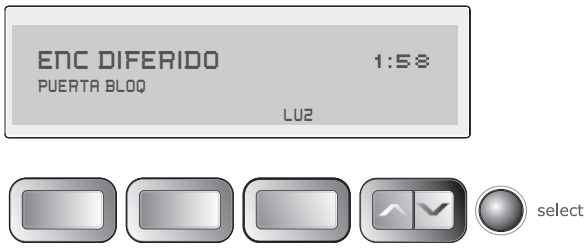

Características de la interfaz del usuario

GUARDAR COMO FAVORITO
La opción **"save as favorite" (guardar favorito)** le permite personalizar hasta 3 ciclos personalizados para cada usuario que se programe. Consulte el apartado **"guardar favorito"** en la sección "Preferencias de uso de la interfaz del usuario" para obtener más detalles.

AJUSTAR PREF
La opción **"set prefs" (ajuste de preferencias)** le permite personalizar ciclos, ocultar la descripción de los ciclos, elegir el idioma, cambiar el volumen y el brillo y contraste de la pantalla, restablecer los ajustes de fábrica, limpiar la lavadora e iniciar el ciclo de instalación. Consulte el apartado **"AJUSTE DE PREFERENCIAS"** en la sección "Características de la interfaz del usuario" para obtener más detalles.

GUÍAS DE USUARIOS
Navegue por esta opción para ver la**GUÍA DE CICLOS**, la **GUÍA DE AJUSTES**, la **GUÍA DE OPCIONES**, y la **GUÍA DE AJUSTE DE PREFERENCIAS** para obtener descripcions de los ciclos, temperaturas de agua, velocidades de centrifugado, niveles de suciedad, opciones de ciclo y opciones de preferencias del usuario.

GUÍAS PARA MANCHAS
Navegue por la **guía de manchas** hasta alcanzar la categoría deseada. Oprima el botón **"select" (seleccionar)** para obtener instrucciones para remover manchas de manera segura y exitosa. También puede consultar la sección "Cómo quitar las manchas" de esta guía.

BLOQUEO DE LOS CONTROLES
Para bloquear los controles entre ciclos, navegue hasta la opción "control lock" (bloqueo de los controles) y presione **"select" (seleccionar)**; **"BLOQ CNTRLS DESACT - opr SELEC p bloq panel cntrl"** aparecerá en pantalla. Oprima el botón **"select" (seleccionar)** para bloquear los controles. Para desbloquear los controles, oprima y mantenga oprimida la tecla **select** (seleccionar) nuevamente durante 3 segundos. Use esta opción para reducir la posibilidad de que los niños activen el electrodoméstico accidentalmente.

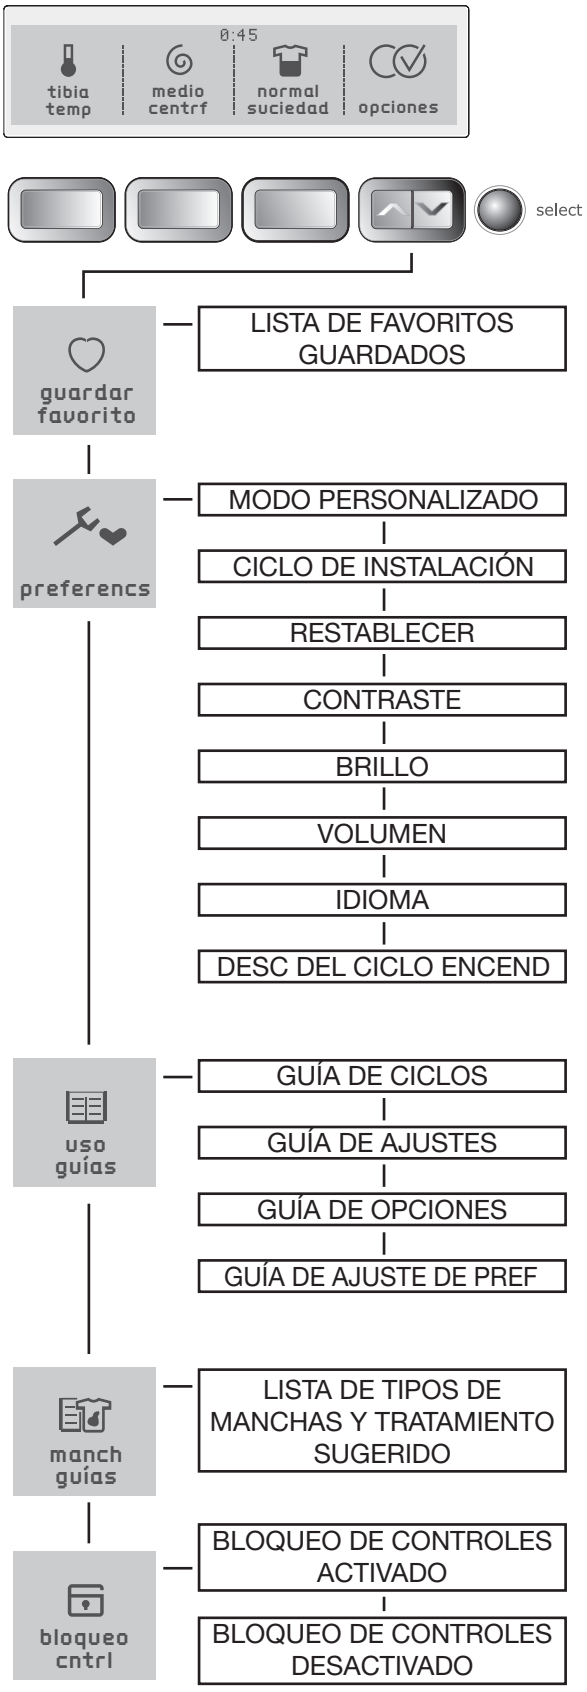

Cómo guardar favoritos

Use la opción **guardar favorito** para asignarle un nombre y guardar el ciclo personalizado en la memoria con todas las opciones y ajustes deseados. Se pueden guardar hasta 3 ajustes favoritos para cada usuario personalizado. Siga estos pasos:

- Elija el ciclo, el ajuste de temperatura, la velocidad de centrifugado, el nivel de suciedad y las opciones deseadas,
- Use los botones de navegación hacia arriba o hacia abajo hasta alcanzar la opción **guardar favorito**.
- Oprima el botón **"select" (seleccionar)** para entrar en la pantalla de selección de ciclo favorito.
- Elija 1 de los 3 botones para asignarle un nombre al ciclo.
- Consulte la página siguiente para asignarle un nombre a su ciclo favorito.

Por ejemplo, para personalizar el ciclo **normal** para sus cargas de camisas con un lavado de agua tibia, velocidad de centrifugado final media y nivel de suciedad normal,

- Gire la perilla de selección de ciclos a la opción **"normal"**.
- Oprima el botón **temperatura** para seleccionar **tibia temp**.
- Oprima el botón **centrifugado** para seleccionar la velocidad de centrifugado media.
- Oprima el botón **nivel de suciedad** para seleccionar el nivel de suciedad normal.
- Use los botones de navegación hacia arriba o hacia abajo hasta alcanzar la opción **guardar favorito**.
- Oprima el botón **"select" (seleccionar)** para entrar en la pantalla de selección de ciclo favorito.
- Oprima el botón bajo **mi favorito 1**.
- Consulte la página siguiente para asignarle un nombre a su ciclo favorito.

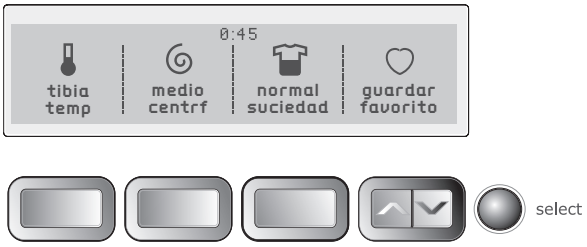

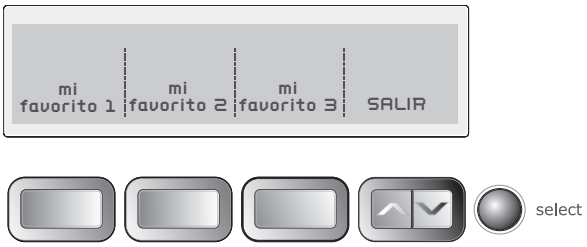

Cómo guardar favoritos (cont.)

Para poner nombre al ciclo personalizado para camisas, oprima **mi favorito 1**.

Oprima el botón bajo ÀÁÂ para poner nombre al ciclo favorito con las letras del alfabeto. Utilice el botón bajo 123 para agregar números, caracteres de idiomas extranjeros o símbolos al nombre.

Gire la perilla de selección de ciclo en cualquier dirección para seleccionar las letras C-A-M-I-S-A, esperando después de seleccionar cada letra para permitir que el cursor avance. Oprima el botón bajo BORRAR para borrar los ingresos incorrectos. Hay un caracter en blanco disponible entre la Z y la A para introducir espacios en el nombre personalizado. Deténgase por un momento en este caracter al igual que lo haría con cualquier otro caracter y siga adelante.

Oprima **"select"** (seleccionar) para guardar el nombre del ciclo favorito.

Repita estos pasos para personalizar los otros 2 ciclos como **mi favorito 2** y **mi favorito 3**. Cualquiera de los nombres de los ciclos favoritos puede ser cambiado más adelante girando la perilla de selección a la opción **mis favoritos** y oprimiendo el botón bajo **EDITAR NOMBRES**.

Consulte el apartado **favoritos** en la sección “Selección del ciclo” de esta guía para obtener instrucciones sobre cómo usar los ciclos personalizados.

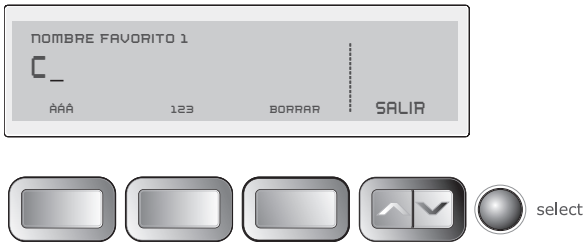

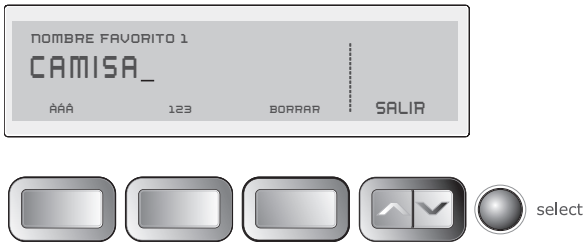

Ajuste de preferencias

MODO PERSONALIZADO

El MODO PERSONALIZADO permite que hasta 3 miembros de la familia personalicen hasta 3 ciclos favoritos cada uno.

Para programar usuarios y personalizar ciclos favoritos:

- Use los botones de navegación hacia arriba o hacia abajo hasta alcanzar la opción **"preferncs" (ajuste de preferencias)**. Oprima el botón **"select" (seleccionar)** para acceder al meú de preferencias.
- Oprima **"select" (seleccionar)** nuevamente para acceder al **MODO PERSONALIZADO**.
- Oprima los botones **usrio 1**, **usrio 2** o **usrio 3**.
- Oprima **select** (seleccionar).

Oprima el botón bajo **ÀÁÂ** para poner nombre al ciclo favorito con las letras del alfabeto. Utilice el botón bajo **123** para agregar números, caracteres de idiomas extranjeros o símbolos al nombre.

Gire la perilla de selección del ciclo en cualquier dirección para seleccionar los caracteres del nombre, haciendo una pausa después de cada carácter para permitir que el cursor se mueva. Oprima el botón bajo **BORRAR** para borrar los ingresos incorrectos. Hay un caracter en blanco disponible entre la **Z** y la **A** para introducir espacios en el nombre personalizado. Deténgase por un momento en este caracter al igual que lo haría con cualquier otro caracter y siga adelante.

Una vez que haya ingresado el nombre, oprima **select** (seleccionar) para guardar el nombre.

Para editar los nombres en el **MODO PERSONALIZADO**, apague la lavadora oprimiendo **"cancel" (cancelar)**. Oprima cualquier otro botón para activar la lavadora nuevamente. La pantalla mostrará **para camb o desact USUARIOS, opr SELEC**. Debe oprimir **"select" (seleccionar)** en los siguientes 5 segundos o la lavadora regresará a su modo de funcionamiento normal con el usuario previamente seleccionado. Después de oprimir "select", tendrá acceso a las opciones **cambiar usuarios**, **editar nombres**, **apagar** o **SILAR**. Elija la opción que desea y siga las instrucciones en pantalla.

Cada usuario personalizado puede guardar hasta 3 ciclos favoritos. La lavadora recordará ajuses, opciones y preferencias de ciclos para cada usuario. Esto permite que cada usuario personalice sus ciclos sin tener que elegir todas las opciones cada vez.

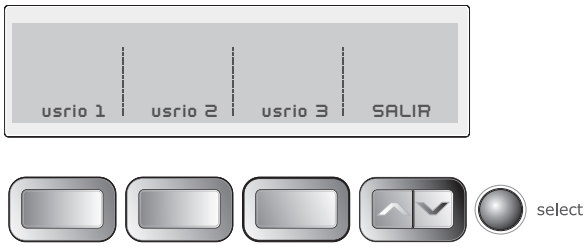

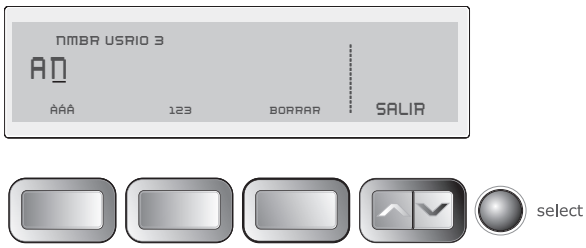

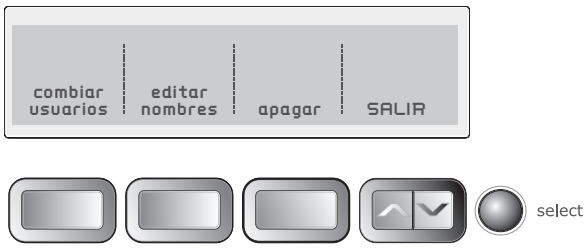

Ajuste de preferencias (cont.)

CICLO DE INSTALACIÓN

Ejecute el **CICLO DE INSTALACIÓN** antes de hacer funcionar la lavadora por primera vez. Retire todos los artículos del tambor de la lavadora y oprima **"start" (encendido)**. Para mayor información sobre el uso del **CICLO DE INSTALACIÓN** de la lavadora, consulte las *instrucciones de instalación* proporcionadas con la lavadora.

Si la lavadora se ha instalado según las *Instrucciones de Instalación*, se mostrará **INSTAL APROB - PUEDE ABRIR PUERTA** (instalación aprobada: ya puede abrir la puerta) en la pantalla y la lavadora estará lista para ser usada.

Si la lavadora no fue instalada correctamente, la pantalla mostrará, **NO AGUA, MANGUERAS** (verifique las mangueras) o **SOLICITE SERVC 877 435 3287** (solicite servicio al 877 435 3287) para indicar el error de instalación.

Los errores pueden ser causados por las siguientes condiciones:

- **Error de suministro de agua**: las mangueras de admisión de agua no fueron conectadas al suministro de agua o las válvulas no están abiertas. Instale las mangueras correctamente y abra las válvulas de suministro de agua.
- **Error de instalación de las mangueras**: la manguera de agua caliente puede haber sido conectada al suministro de agua fría y la manguera de agua fría al suministro de agua caliente. Verifique las mangueras y corrija la conexión al suministro de agua. Si no están conectadas correctamente, desconecte las mangueras e instálelas a las tuberías adecuadas según las *instrucciones de instalación*.
- **Error de solicitar servicio**: este tipo de error sólo puede ser corregido por un técnico calificado (1-877-435-3287).

Vuelva a ejecutar el **CICLO DE INSTALACIÓN** cuando termine de realizar las correcciones.

NOTA

El CICLO DE INSTALACIÓN se ofrece automáticamente una sola vez cuando la lavadora se enciende por primera vez al finalizar la instalación. Si desea usar el **CICLO DE INSTALACIÓN** más adelante cuando mueva la lavadora o modifique la instalación, podrá activarlo seleccionándolo en el menú de **ajuste de preferencias** y siguiendo las instrucciones que aparezcan en pantalla.

Ajuste de preferencias (cont.)

LIMPIEZA DEL SISTEMA
Para limpiar y refrescar la lavadora, use el ciclo **"SYSTEM CLEAN" (limpieza del sistema)**. Si desea iniciar el ciclo, oprima **"select" (seleccionar)** cuando lo indique la pantalla. La siguiente pantalla le pedirá que retire todos los artículos del tambor de la lavadora, que llene el distribuidor de blanqueador y que oprima **"start" (encendido)**. En este ciclo de mantenimiento se usa agua caliente y dos enjuagues para retirar los residuos que pueden causar mal olor.

> **NOTA**
>
> La lavadora le pedirá automáticamente que active un ciclo **"SYSTEM CLEAN" (limpieza del sistema)** cada 50 ciclos. Puede oprimir la tecla bajo **SALIR** para usar este ciclo manualmente en otro momento.

RESTABLECER
Oprima los botones indicados para restablecer únicamente los ajustes del ciclo, sólo las preferencias de fábrica (usuarios, idioma, brillo, volumen, etc.) o todos los ajustes de fábrica (ajustes de los ciclos y preferencias de fábrica). Oprima el botón bajo **salir** para regresar al modo de funcionamiento normal, u oprima el botón **"cancel" (anular)** para apagar la lavadora sin realizar cambios. Si no realiza una selección durante los siguientes 30 segundos, la lavadora regresará al modo de funcionamiento normal sin ningún cambio. Si restablece todos los ajustes, **"INSTALL CYCLE" (ciclo de instalación)** se mostrará en pantalla como si la lavadora hubiera sido encendida por primera vez. Puede oprimir el botón bajo **"CANCEL" (anular)** si no desea volver a usar el **CICLO DE INSTALACIÓN**.

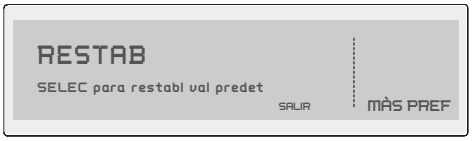

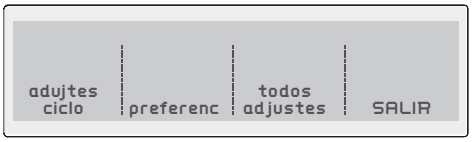

CONTRASTE
Oprima el botón que se encuentra debajo de los símbolos más (**+**) o menos (**-**) para aumentar o disminuir el contraste de la pantalla. Oprima **"select" (seleccionar)** para aceptar el cambio u oprima el botón bajo **SALIR** para regresar al modo de funcionamiento normal sin ningún cambio.

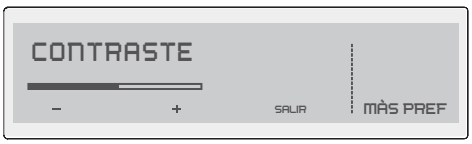

Ajuste de preferencias (cont.)

BRILLO
Oprima el botón que se encuentra debajo de los símbolos más (**+**) o menos (**-**) para aumentar o disminuir el brillo de la pantalla. Oprima **"select" (seleccionar)** para aceptar el cambio u oprima el botón bajo **SALIR** para regresar al modo de funcionamiento normal sin ningún cambio.

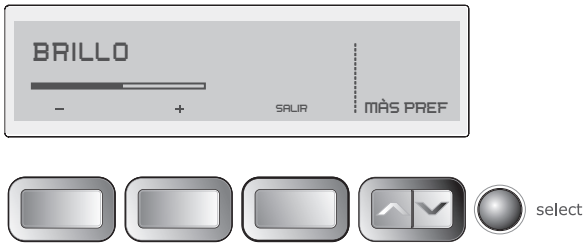

VOLUMEN
Oprima el botón que se encuentra debajo de los símbolos más (**+**) o menos (**-**) para aumentar o disminuir el volumen de la señal sonora. Oprima **"select" (seleccionar)** para aceptar el cambio u oprima el botón bajo **SALIR** para regresar al modo de funcionamiento normal sin ningún cambio.

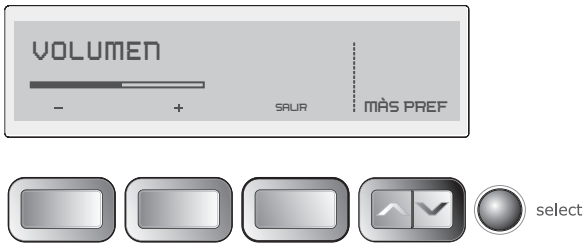

IDIOMA
Seleccione inglés, francés o español para el idioma de la pantalla.

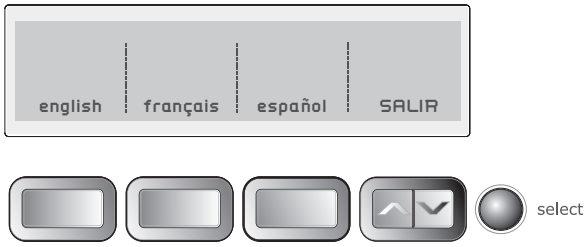

DESCRIPCIÓN DEL CICLO
Se muestra el nombre, un icono y una breve descripción para cada ciclo. Para borrar la pantalla, oprima **select (seleccionar)**. Para restaurar la pantalla, oprima **"select" (selecciona)** y **"DESC CICL ENC - SELEC para desactivar"** aparecerá en la interfaz LCD del usuario.

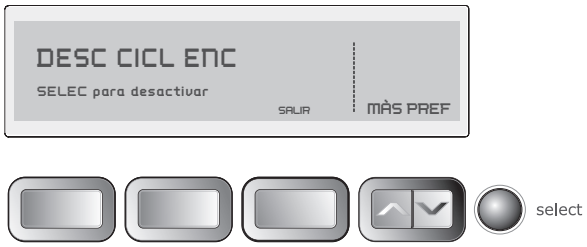

Otras características

PANTALLA DE ESTADO

Cuando se seleccione el ciclo, se mostrará el tiempo estimado para completarlo. El tiempo puede aumentar si la presión de agua es baja, si se forma demasiada espuma o la carga se desequilibra. El tiempo aproximado restante se mostrará durante el ciclo.

Si la lavadora detecta espuma excesiva, la lavadora añairá automáticamente hasa 4 enjuagues adicionales para tratar de deshacerse de la espuma. Cada enjuague adicional añadirá 5 minutos al tiempo mostrado para el ciclo. Si se utilizó demasiado detergente y los enjuagues adicionales no corrigieron la situación, la pantalla mostrará el mensaje EXCESO JABON.

LUZ DEL TAMBOR

Cada vez que se abra la puerta, se encenderá una luz del tambor para iluminar el tambor de la secadora durante la carga y la descarga. Cuando se cierre la puerta, la luz se apagará. La luz del tambor se apagará automáticamente si la puerta queda abierta durante más de 3 minutos.

Para activar la luz del tambor durante un ciclo, oprima el botón bajo **LUZ**. La luz permanecerá encendida durante el ciclo por 3 minutos. Para apagarla, oprima el botón bajo **LUZ** nuevamente.

PUERTA REVERSIBLE

La lavadora está equipada con una puerta reversible. La puerta se puede abisagrar del lado derecho o izquierdo.

NOTA

Para obtener instrucciones paso a paso para la INVERSIÓN DE LA PUERTA, consulte las *Instrucciones de instalación* proporcionadas con esta lavadora.

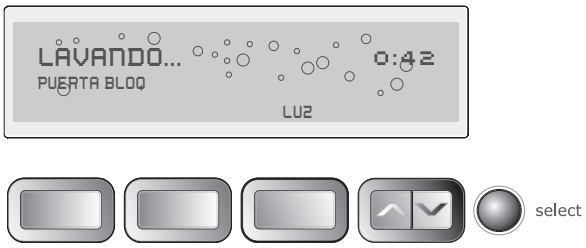

PANTALLA DE ESTADO

También se mostrará lo siguiente en los momentos adecuados durante el ciclo:

PUERTA BLOQUEADA
LLENANDO...
PRELAVANDO...
LAVANDO... puerta bloq
ENJUAGANDO... puerta bloq
DRENANDO... puerta bloq
CENTRIFUGANDO... puerta bloq
COMPLETO - ya puede abrir la puerta

Tabla de ajustes de la lavadora

Estos niveles de **temperatura**, **velocidades de centrifugado**, niveles de **suciedad** y **opciones** están disponibles con los siguientes ciclos:

	limpieza profunda desinfec	carga pesada	ropa blanca	ropa de color	normal	casual	ropa deportiva	rápido lavad	ropa delicada	a mano lavad	cntrf solamente
Duración estimada del ciclo**	144 min	57 min	52 min	31 min	52 min	31 min	36 min	18 min	31 min	31 min	08 min
del horno											
desinfec	✓*										
caliente		✓	✓*		✓	✓		✓			
caliente ecológica		✓	✓		✓	✓		✓			
tibio		✓*		✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓	
tibia ecológica		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
fría		✓		✓*	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓
velocidad de centrifugado											
centrif máximo	✓*	✓*	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*
centrif rápido	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓
centrif medio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
centrif lento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
centrif mínimo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
sin centrif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
nivel de suciedad											
suciedad máxima	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
suciedad xtra fuerte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
suciedad fuerte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
suciedad normal	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓*	✓*	
suciedad ligera			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
suciedad xtra ligera			✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	
opciones											
enc diferido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
enjuag tibio		✓			✓		✓	✓	✓	✓	
prelavado		✓	✓	✓	✓	✓	✓				
centr adic	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
auto temp	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
enjuag adic	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
limp manch		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
ecológico		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

* Ajustes de fábrica
✓Selecciones disponibles
**La duración estimada del ciclo se basa en los ajustes de fábrica y no incluye los tiempos de llenado, desbalance o condiciones de espuma excesiva.

Procedimientos para quitar manchas

PROCEDIMIENTOS SEGUROS PARA QUITAR MANCHAS

Para reducir el riesgo de incendio o lesiones graves a personas o daños a la propiedad, cumpla con las advertencias básicas enumeradas a continuación.

- Lea y siga todas las instrucciones para quitar las manchas.
- Mantenga los productos quitamanchas en sus envases originales y fuera del alcance de los niños.
- Lave completamente cualquier utensilio que utilice.
- No mezcle productos quitamanchas, especialmente el amoníaco con el blanqueador de cloro. Se pueden provocar gases peligrosos.
- Nunca lave prendas que previamente se hayan limpiado, remojado, o que se les hayan quitado manchas con gasolina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas debido a que las mismas despiden gases que pueden encenderse o explotar.
- Nunca utilice solventes altamente inflamables, como la gasolina, dentro de su hogar. Los gases pueden producir explosiones al entrar en contacto con llamas o chispas.

PARA ELIMINAR LAS MANCHAS SATISFACTORIAMENTE:

- Quite las manchas de inmediato.
- Determine el tipo de mancha, luego siga el tratamiento recomendado en la tabla de la página siguiente.
- Para tratar las manchas antes del lavado, utilice un producto de prelavado, detergente líquido para ropa o una pasta a base de detergente en polvo para ropa y agua.
- Si no conoce el origen de la mancha, utilice agua fría, porque el agua caliente puede fijar algunas manchas.
- Revise las instrucciones de cuidado en las etiquetas de las telas para saber si hay algún tratamiento que se debe evitar.
- Verifique si el color es inalterable, probando el quitamanchas en una costura interna.
- Enjuague y lave las prendas después de quitar la mancha.

⚠ ADVERTENCIA

PELIGRO DE VAPORES NOCIVOS

No utilice ni mezcle blanqueador líquido de cloro con otros productos químicos del hogar, como limpiadores de baño, desoxidantes, ácidos o productos que contengan amoníaco. Estas mezclas pueden despedir gases peligrosos que pueden provocar lesiones graves o la muerte.

Para obtener los mejores resultados

Siga las instrucciones de cuidado de las telas que aparecen en las etiquetas de las prendas que desee lavar.

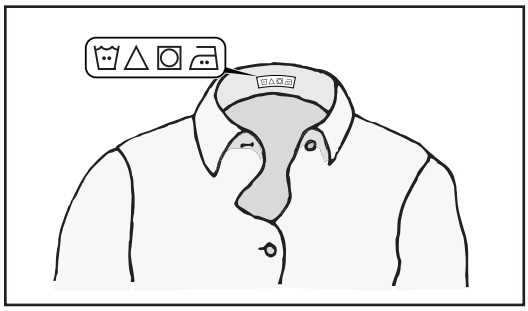

Sugerencias para quitar manchas

MANCHA	TRATAMIENTO
Cinta adhesiva, goma de mascar, goma de pegar	Aplíquele hielo. Raspe el excedente. Coloque la macha boca abajo sobre una toalla de papel. Empápela con quitamanchas de prelavado o con líquido de limpiado en seco no inflamable.
Leche para bebés, productos lácteos, huevos	Utilice productos que contengan enzimas para tratar o remojar las manchas. Remójela durante 30 minutos o más. Lave.
Bebidas (café, té, soda, jugo, bebidas alcohólicas)	Trate la macha antes del lavado. Lave con agua fría y un blanqueador que sea apto para el tipo de tela.
Sangre	Enjuague con agua fría. Frote con una barra de jabón. O trátela o remójela con productos que contengan enzimas. Lave con un blanqueador que sea apto para el tipo de tela.
Cera de vela, crayón	Raspe la cera superficial. Coloque la macha boca abajo entre toallas de papel. Plánchela con plancha caliente hasta que se absorba la cera. Cambie con frecuencia las toallas de papel. Trate lo que queda de la mancha con quitamanchas de prelavado o con líquido de limpiado en seco no inflamable. Lave a mano para quitar el solvente. Lave con un blanqueador que sea apto para el tipo de tela.
Chocolate	Trátela o remójela en agua tibia con productos que contengan enzimas. Lave con un blanqueador que sea apto para el tipo de tela.
Suciedad en el cuello o en los puños, cosméticos	Trátela con quitamanchas de prelavado o frótela con una barra de jabón.
Manchas de color sobre la tela blanca	Utilice un decolorante. Lave con un blanqueador que sea apto para el tipo de tela.
Pasto	Trátela o remójela en agua tibia con productos que contengan enzimas. Lave con un blanqueador que sea apto para el tipo de tela.
Grasa, aceite, alquitrán (mantequilla, grasas, aderezos para ensalada, aceites de cocina, grasa de autos, aceites para motor)	Raspe el residuo de la tela. Trátela antes de lavar. Lave con agua a la mayor temperatura apta para la tela. Para las manchas profundas y alquitrán, aplique líquido de limpieza en seco no inflamable detrás de la mancha. Cambie con frecuencia las toallas debajo de la mancha. Enjuague bien. Lave con agua a la mayor temperatura apta para la tela.

Sugerencias para quitar manchas (cont.)

MANCHA	TRATAMIENTO
Tinta	Puede que algunas manchas de tinta sean imposibles de quitar. El lavado puede fijar algunas tintas. Utilice quitamanchas de prelavado, alcohol desnaturalizado o líquido de limpieza en seco no inflamable.
Moho, quemadura	Lave con blanqueador de cloro, si es apto para la tela. O remójela con blanqueador y agua caliente antes de lavar la prenda. Probablemente las telas con mucho moho queden dañadas para siempre.
Barro	Quite el barro seco con un cepillo. Trátela previamente o remójela con productos que contengan enzimas.
Mostaza, tomate	Trátela con quitamanchas de prelavado. Lave con un blanqueador que sea apto para el tipo de tela.
Esmalte de uñas	Puede que sea imposible quitarla. Coloque la macha boca abajo sobre una toalla de papel. Aplique quitaesmalte detrás de la mancha. Repita el procedimiento, cambiando con frecuencia las toallas de papel. No lo utilice sobre telas de acetato.
Pintura, barniz	AL AGUA: Enjuague la tela en agua fría cuando la mancha aún esté húmeda. Lave. Una vez que la pintura esté seca, ya no se puede quitar. AL ÓLEO Y BARNIZ: Utilice el solvente recomendado en la lata. Enjuague bien antes de lavar.
Transpiración	Utilice quitamanchas de prelavado o frote con una barra de jabón. Enjuague. Lave utilizando blanqueador libre de cloro en agua a la mayor temperatura apta para la tela.
Óxido, decoloración marrón o amarilla	Use un removedor de óxido que sea seguro para la tela. No utilice blanqueador de cloro porque podría intensificar la decoloración.
Betún	LÍQUIDO: Trátela antes del lavado con una pasta a base de detergente en polvo para ropa y agua. PASTA: Raspe el excedente de la tela. Trátela antes del lavado con quitamanchas de prelavado o con líquido de limpiado en seco no inflamable. Enjuague. Frote con detergente para ropa sobre la parte húmeda. Lave con un blanqueador que sea apto para el tipo de tela.
Tomate	Trátela con quitamanchas de prelavado. Lave con un blanqueador que sea apto para el tipo de tela.
Orina, vómito, mucosidad, heces	Trátela previamente o remójela con productos que contengan enzimas. Lave con un blanqueador que sea apto para el tipo de tela.
Vino	Trate previamente la mancha o remoje en agua fría. Lave a la temperatura más alta posible con un blanqueador que sea apto para el tipo de tela.

IMPORTANTE

NO coloque ropa u otros artículos en la lavadora cuando esté limpiando su interior.

PARA REFRESCAR EL TAMBOR DE LAVADO

- Para limpiar y refrescar la lavadora, use el ciclo **"SYSTEM CLEAN" (limpieza del sistema)**. Para iniciar el ciclo, oprima **"select" (seleccionar)** cuando lo indique la pantalla. La siguiente pantalla le pedirá que retire todos los artículos del tambor de la lavadora, que llene el distribuidor de blanqueador y que oprima **"start" (encendido)**. En este ciclo de mantenimiento se usa agua caliente y dos enjuagues para retirar los residuos que pueden causar mal olor.

NOTA

La lavadora le pedirá automáticamente que active un ciclo **"SYSTEM CLEAN" (limpieza del sistema)** cada 50 ciclos. Puede oprimir la tecla bajo **"EXIT" (salir)** para usar este ciclo manualmente en otro momento.

LIMPIEZA INTERNA ADICIONAL

- Antes de limpiar el interior de la lavadora, desenchufe el cable de alimentación eléctrica para evitar el peligro de electrocución.
- Seque alrededor de la abertura, la junta flexible, y el vidrio de la puerta de la lavadora. Estas zonas deben estar siempre limpias para asegurar que se cree un cierre hermético que no permita el paso del agua.
- Cuando se han lavado prendas extremadamente sucias, es posible que queden restos de suciedad en el tambor. Quítelos pasando un paño con un limpiador no abrasivo por el tambor. Enjuague bien con agua.
- Limpie con frecuencia los dobleces en la parte inferior de la junta flexible para remover pelusas y otros tipos de suciedad.
- Es posible que las paletas del tambor se manchen con el color de las telas. Limpie estas piezas con un limpiador para el hogar no abrasivo para evitar la transferencia de color a cargas de ropa futuras.

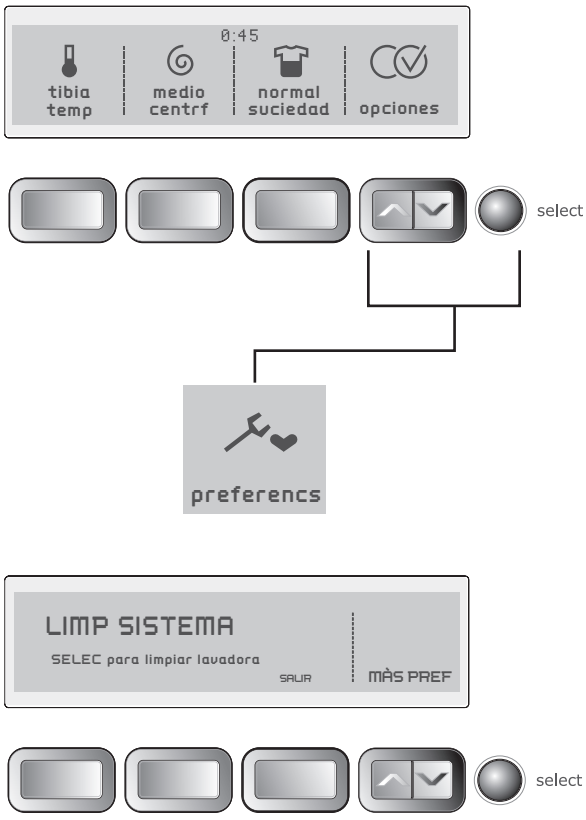

NOTA

Puede que se acumulen cantidades residuales de detergente para ropa y suavizante en la gaveta dispensadora. Se deben extraer los residuos una o dos veces al mes.

LIMPIEZA DEL ÁREA DEL CAJÓN DISTRIBUIDOR

- Retire el cajón tirando de él hasta que llegue al tope.
- Extienda su brazo hacia la esquina trasera izquierda de la cavidad del cajón y presione la lengüeta de bloqueo firmemente hacia abajo. Jale la gaveta hasta retirarla por completo.
- Quite los insertos de los compartimientos de prelavado, blanqueador y suavizante.
- Enjuague las gavetas y los insertos con agua caliente y quite los rastros de polvo o líquidos acumulados. Una gran cantidad residual de suavizante puede indicar que no ha sido diluido correctamente o que es necesario limpiar la gaveta con más frecuencia.
- Para limpiar la abertura de la gaveta, utilice un cepillo pequeño para limpiar el hueco. Quite todos los residuos de la parte superior e inferior del hueco.
- Vuelva a instalar el inserto presionándolo en su lugar hasta que escuche un chasquido. Vuelva a instalar el cajón distribuidor.

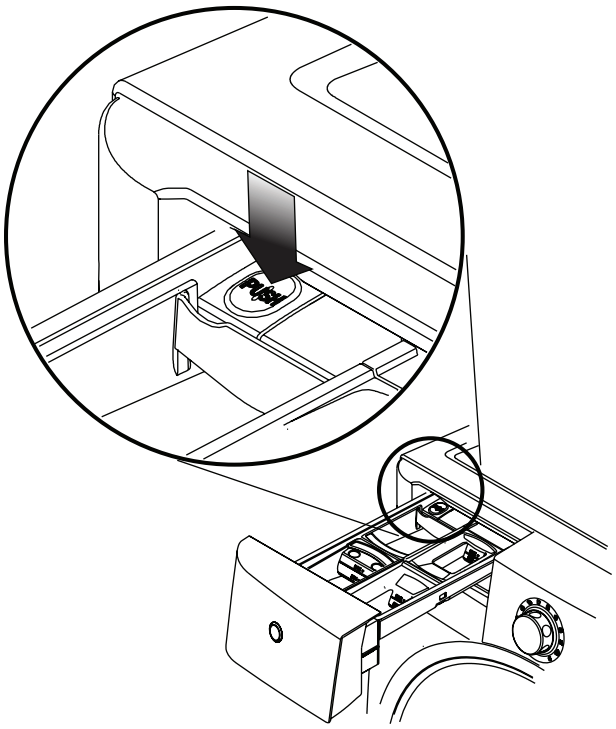

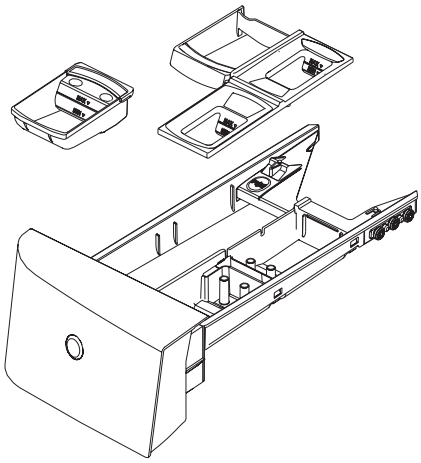

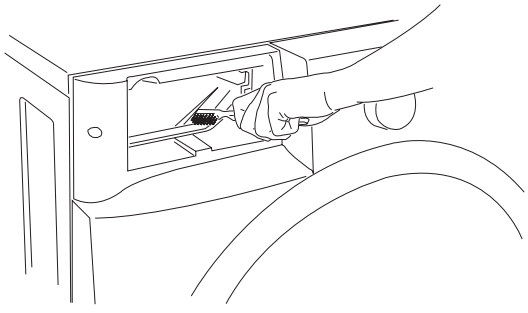

EXTERIOR

- Una vez que el lavado haya terminado, limpie la parte superior y las partes laterales de la lavadora con un paño húmedo. Cierre los grifos para evitar que se presuricen las mangueras.
- Limpie el gabinete con agua y jabón suave. Nunca utilice limpiadores fuertes, granulados o abrasivos.
- Si se mancha el gabinete, límpielo con blanqueador de cloro diluído, (1 parte de blanqueador en 8 partes de agua). Enjuague varias veces con agua limpia.
- Retire los restos de pegamento de cinta adhesiva o etiquetas con una mezcla de agua tibia y detergente suave. También puede retirar el residuo usando el lado adhesivo de la cinta
- Cuando limpie las piezas de cromo, use un limpiador para vidrios con amoníaco o jabón suave y agua.
- Antes de trasladar la lavadora, coloque un trozo de cartón o un panel de fibra delgado debajo de las patas niveladoras delanteras para evitar dañar el piso.

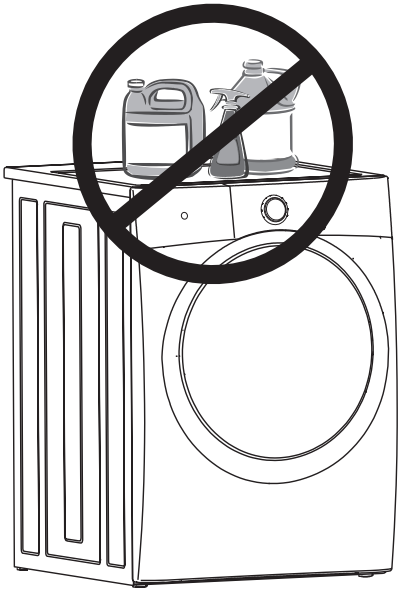

IMPORTANTE

Nunca almacene ni coloque productos de lavandería sobre la lavadora. Pueden dañar el acabado y los controles.

IMPORTANTE

Si la lavadora se encuentra en un área donde la temperatura es bajo cero, o se traslada cuando la temperatura es bajo cero, siga estas instrucciones de preparación para el invierno para evitar que la lavadora se dañe:

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN PARA EL INVIERNO

1. Cierre los grifos de suministro de agua.
2. Desconecte las mangueras de la entrada de agua y extraiga el agua de las mangueras.
3. Conecte el cable eléctrico a un tomacorriente con una conexión a tierra adecuada.
4. Agregue 3,8 l (1 galón) de anticongelante no tóxico para vehículos recreacionales al tambor de lavado. Cierre la puerta.
5. Seleccione el ciclo **"spin only" (sólo centrifugado)**. Oprima **"start" (encendido)** y permita que la lavadora drene por 1 minuto para deshacerse de toda el agua. No se expulsará la totalidad del anticongelante.
6. Oprima **"cancel" (anular)**, desenchufe el cordón eléctrico, seque el interior del tambor y cierre la puerta.
7. Retire el cajón distribuidor. Quite el agua de los compartimientos y séquelos. Vuelva a nstalar el cajón.
8. Conserve la lavadora en posición vertical.
9. Para quitar el anticongelante de la lavadora después del almacenamiento, ponga la lavadora vacía en funcionamiento durante un ciclo completo, usando detergente para ropa. No agregue una carga de lavado.

Siga las INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN PARA EL INVIERNO para cuidar el electrodoméstico y almacenarlo en climas fríos.

Problemas comunes de lavado

Muchos problemas de lavado incluyen poco poder de limpieza de la suciedad y de las manchas, restos de pelusa y suciedad, y daño a las prendas. Para obtener resultados de lavado satisfactorios, siga estas instrucciones que proporciona la Asociación de Jabones y Detergentes (Soap and Detergent Association).

PROBLEMA	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIONES	MEDIDAS PREVENTIVAS
Manchas azules	• Detergente líquido para ropa o suavizante no diluidos que caen directamente sobre las telas.	• Si fueron causadas por el detergente para ropa, mezcle 1 taza (240 ml) de vinagre blanco con 0,95 l (1 cuarto de galón) de agua en un recipiente plástico. Remoje la prenda durante 1 hora. Enjuague. • Si fueron causadas por el suavizante, frote las manchas con una barra de jabón. Lave.	• Evite llenar demasiado loscompartimientos de detergente y de suavizante de telas.
Decoloración, colores pardos	• Insuficiente cantidad de detergente para ropa. • Temperatura del agua de lavado demasiado baja. • Clasificación incorrecta.	• Vuelva a lavar con la cantidad exacta de detergente para ropa y la mayor temperatura de agua apta para la tela. • Agregue un blanqueador que sea apto para el tipo de tela.	• Clasifique las prendas de acuerdo con el nivel de suciedad y el color. • Utilice la cantidad exacta de detergente para ropa, la mayor temperatura de agua y el blanqueador que sean aptos para el tipo de tela.
Manchas de grasa o de aceite	• Insuficiente cantidad de detergente para ropa. • Suavizante sin diluir vertido directamente sobre las telas.	• Trátelas con quitamanchas de prelavado o con detergente líquido para ropa. • Aumente la cantidad de detergente para ropa y la temperatura del agua. Vuelva a lavar. • Frote las manchas de suavizante con una barra de jabón.	• Utilice la cantidad exacta de detergente para ropa y la mayor temperatura de agua apta para la tela. • No vierta suavizante líquido directamente sobre la tela. Consulte el paso 5 de la sección "Cómo usar la lavadora".
Agujeros, rasgones o enganches	• Uso incorrecto del blanqueador de cloro. • Cierres abiertos y ganchos y hebillas desprendidos. • Rasgones, roturas e hilos cortados. • Se ha cobrecargado la lavadora. • Deterioro de las telas.	• Puede que sean irreversibles si se rasgan, se rompen y parece que no pueden remendarse.	• Nunca vierta blanqueador de cloro directamente sobre la tela. • Controle la condición de las prendas antes de lavar. Consulte los pasos 2 y 5 de la sección "Cómo usar la lavadora".

Problemas comunes de lavado (cont.)

PROBLEMA	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIONES	MEDIDAS PREVENTIVAS
Pelusa	• Clasificación incorrecta. • Pañuelos de papel olvidados en los bolsillos. • Se ha cobrecargado la lavadora. • Insuficiente cantidad de detergente para ropa. • El detergente sin disolver dejó un residuo que parece pelusa. • Una película adherente atrae a las pelusas. • La carga se lavó durante demasiado tiempo.	• Reduzca el tamaño de la carga. Vuelva a lavar con la temperatura del agua, el nivel de agua y la cantidad de detergente para ropa adecuados. • Agregue al agua, un ablandador que no forme un precipitado, a fin de quitar el excedente de detergente para ropa. • Agregue suavizante líquido en el enjuague final. • Seque la carga en la secadora. • Quite las pelusas con un cepillo o un rodillo para pelusas.	• Consulte los pasos 1 y 2 de la sección "Cómo usar la lavadora". • No sobrecargue la lavadora. • Utilice la temperatura adecuada y la cantidad correcta de detergente para ropa, agua y tiempo de lavado.
Formación de "bolitas" (Las fibras forman bolitas y se adhieren a la tela.)	• La formación de "bolitas" es normal en las telas sintéticas y de planchado permanente. Esto se debe al roce que produce el uso normal.	• Utilice un cepillo para pelusas o una afeitadora para quitar las "bolitas".	• Utilice suavizante en la lavadora para lubricar las fibras. • Al planchar, utilice un rociador a base de almidón o apresto sobre los cuellos y puños. • Voltee las prendas al revés para reducir la abrasión.
Residuo o polvo en prendas oscuras. Telas duras y ásperas.	• Detergente sin disolver. • Algunos detergentes granulados para ropa se pueden mezclar con minerales del agua pesada y formar un residuo. • Se ha cobrecargado la lavadora.	• Vuelva a lavar la carga.	• Aumente la temperatura del agua, utilizando la mayor temperatura de agua apta para la tela. • No sobrecargue la lavadora. • Utilice detergente líquido para ropa o bien un ablandador de agua que no forme un precipitado con el detergente en polvo para ropa.
Formación de arrugas	• Se ha cobrecargado la lavadora. • Ciclo de lavado inapropiado para la carga de ropa.	• Reduzca el tamaño de la carga. • Enjuague con agua fría y suavizante líquido utilizando el ciclo **casual** o **"delicate (ropa delicada)**.	• No sobrecargue la lavadora. • Retire las prendas de la lavadora tan pronto como termine el ciclo. • Utilice suavizante líquido.

Problemas comunes de lavado (cont.)

PROBLEMA	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIONES	MEDIDAS PREVENTIVAS
Acumulación de suciedad amarillenta producida por el roce del cuerpo en las telas sintéticas	• Periodo de agitación demasiado breve. • Temperatura del agua de lavado demasiado baja. • Insuficiente cantidad de detergente para ropa.	• Remoje en reforzador de detergente o en productos que contengan enzimas. • Lave a la temperatura más alta que resista la tela usando el ciclo **casual**. • Aumente la cantidad de detergente para ropa. • Agregue blanqueador apto para el tipo de tela o utilice decolorantes.	• Seleccione el ciclo de lavado correcto. • Utilice la cantidad correcta de detergente para ropa. • Lave con frecuencia los tejidos sintéticos con agua caliente o tibia.
Manchas de óxido amarillas o marrones	• Presencia de hierro o de manganeso en el suministro, en los caños o en el calentador de agua.	• Para devolverles el color original a las prendas blancas, utilice un quita óxido que no dañe la tela. • No utilice blanqueador de cloro para quitar las manchas de óxido. Puede intensificar las decoloración.	• Utilice un ablandador de agua que no forme un precipitado. • Antes de lavar, haga correr el agua caliente durante unos minutos para limpiar los caños. • Desagüe el calentador de agua ocasionalmente. • Si el problema persiste, instale un filtro en el sistema de entrada de agua a fin de eliminar el hierro.

Lista de verificación de prevención de servicio

Antes de llamar al técnico, revise esta lista. Puede ahorrarle tiempo y gastos. Esta lista incluye problemas habituales que no son causados por defectos de fabricación ni de materiales de esta lavadora.

SITUACIÓN	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
RUIDO		
Sonido agudo como de un "motor a propulsión".	Un poco de quejido del motor es normal durante el ciclo de centrifugado.	
Ruido metálico y golpeteo.	Es posible que haya objetos extraños como monedas o broches de seguridad en el tambor o en la bomba.	Detenga la lavadora y revise el tambor. Si el ruido continúa cuando vuelve a encender la lavadora, es posible que los objetos se encuentren en la bomba. Comuníquese con un técnico de reparaciones autorizado.
	Hebillas de cinturón o broches de metal están golpeando el tambor de lavado.	Para evitar ruidos innecesarios y daños al tambor, cierre los broches y voltee al revés las prendas.
Ruido de golpes violentos.	Las cargas pesadas pueden producir golpes violentos. Por lo general, esto es normal. Si el sonido continúa, probablemente la lavadora no está balanceada.	Detenga la lavadora y redistribuya la carga.
Vibraciones.	La lavadora no está bien afirmada sobre el piso.	Mueva la lavadora a fin de que quede bien afirmada sobre el piso. Ajuste las patas niveladoras. Para obtener más detalles, consulte las INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.
	Durante la instalación no se han quitado los pernos de embalaje y las placas de espuma.	Vea las INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN para quitar los pernos de embalaje y las placas de espuma.
	La carga de lavado no está distribuida de manera uniforme dentro del tambor.	Detenga la lavadora y vuelva a acomodar la carga de lavado.
FUNCIONAMIENTO		
La lavadora no enciende.	Es posible que el cable de alimentación eléctrica esté desenchufado o que la conexión esté floja.	Asegúrese de que el enchufe esté bien ajustado en el tomacorriente.
	Se ha quemado el fusible de la casa, se ha disparado el interruptor automático o se ha producido un corte de luz.	Vuelva a conectar el interruptor automático o reemplace el fusible. No aumente la capacidad del fusible. Si el problema es una sobrecarga del circuito, haga que un electricista calificado lo solucione. Si el problema es un corte de luz, comuníquese con la compañía eléctrica.
	Los grifos de entrada de agua no están abiertos.	Abra los grifos de entrada de agua.
	El motor se recalentó. El motor de la lavadora se detendrá en caso de recalentamiento.	Volverá a ponerse en marcha automáticamente después de un periodo de enfriamiento de hasta 30 minutos (si no lo ha apagado manualmente).
	La puerta de la lavadora no se encuentra totalmente cerrada.	Cierre bien la puerta.
La lavadora no centrifuga.	La carga es demasiado pequeña.	Agregue 1 o 2 prendas similares para ayudar a balancear la carga.
Quedó un residuo en el tambor.	Prendas muy sucias.	Limpie el tambor con un limpiador no abrasivo, luego enjuague. Sacuda o cepille el excedente de suciedad o arena de las prendas antes de lavar
La pantalla LCD muestra "DEMO MODE" (modo de demostración).	La lavadora ha sido programada para llevar a cabo temporalmente un ciclo repetitivo de demostración.	Para regresar a los ajustes de fábrica, oprima los botones **"spin speed" (velocidad de centrifugado)** y **"soil" (suciedad)** al mismo tiempo durante 5 segundos.

Lista de verificación de prevención de servicio (cont.)

SITUACIÓN	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
AGUA		
El agua se acumula en los dobleces del fuelle al final del ciclo.	Esto es resultado de la acción del lavado y es parte del funcionamiento normal de la lavadora.	
El agua se acumula en los compartimientos del blanqueador y del suavizante.	Esto es resultado del efecto sifón y es parte del funcionamiento normal de la lavadora.	Es posible eliminar el agua retirando el cajón distribuidor (consulte la sección de cuidado y limpiza de esta guía) y drenando el agua al interior del tambor vacío o del fregadero.
La carga de lavado queda demasiado húmeda después del centrifugado.	La lavadora está sobrecargada.	No sobrecargue la lavadora. Consulte el paso 4 de la sección "Cómo usar la lavadora".
	La carga es demasiado pequeña.	Agregue 1 o 2 prendas similares para ayudar a balancear la carga.
	La carga no se encuentra balanceada.	Vuelva a acomodar la carga para permitir un centrifugado adecuado.
	La manguera de desagüe está enroscada.	Enderece la manguera de desagüe.
El agua no entra a la lavadora o bien entra despacio.	El suministro de agua no es adecuado en la zona.	Intente con otro grifo de la casa. Espere a que la entrada de agua y la presión aumenten.
	Los grifos de entrada de agua no están completamente abiertos.	Abra completamente los grifos de agua caliente y fría.
	Se está utilizando agua en otro sector de la casa. La presión de agua debe ser de por lo menos 260 kPa (30 psi. [libras por pulgada cuadrada]).	Evite utilizar agua de otros grifos cuando la lavadora se está llenándo.
	Las mangueras de entrada de agua están enroscadas.	Enderece las mangueras.
El agua caliente o tibia no es lo suficientemente caliente.	El calentador de agua está posicionado en una temperatura demasiado baja o está lejos de la lavadora.	Mida la temperatura del agua caliente en un grifo que se encuentre cerca con un termómetro para caramelo o carnes. La temperatura del agua debe ser por lo menos 49°C (120°F). Ajuste el calentador de agua según sea necesario.
	Se está utilizando agua caliente en otro sector de la casa.	Evite utilizar agua caliente en otro grifo de la casa mientras utiliza la lavadora. Es posible que no haya suficiente agua caliente para que el lavado se lleve a cabo correctamente. Si el problema persiste, es posible que el sistema de su calentador de agua no resista más de un uso por vez.
La lavadora no desagua o desagua lentamente.	La manguera de desagüe está enroscada u obstruida.	Limpie y enderece la manguera de desagüe.
	El tubo vertical de la manguera de desagüe es demasiado alto. La altura máxima del tubo vertical es de 8pies (2,4 m).	Reduzca la altura del tubo vertical a menos de 8 pies (2,4 m). Vea las INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.
	Los tubos de desagüe de la casa están obstruidos.	Destape las tuberías de desagüe. Comuníquese con un plomero si fuera necesario.
Se producen fugas de agua.	La conexión de la manguera de llenado está floja en el grifo o en la lavadora.	Controle y ajuste las conexiones de las mangueras. Instale las arandelas de goma proporcionadas.
Demasiada espuma.	Detergente equivocado.	Active el ciclo de enjuague. Use un detergente de alta eficiencia que produzca poca espuma.
	Demasiado detergente.	Active el ciclo de enjuague. Use menos detergente en cargas futuras.
Las temperaturas del agua del lavado y del enjuague no son las adecuadas.	Las mangueras de agua caliente y fría están conectadas a los grifos de entrada incorrectos.	Conecte la manguera de agua caliente al grifo de agua caliente y la manguera de agua fría al grifo de agua fría.
El agua entra a la lavadora pero la tina no se llena.	El tubo vertical de la manguera de desagüe es demasiado bajo. El tubo vertical debe medir por lo menos 23,6" (60 cm) de altura para prevenir el efecto sifón.	Aumente la altura del tubo vertical a un mínimo de 23,6” (60 cm). Vea las INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

Información sobre la garantía

Su electrodoméstico está cubierto por una garantía limitada de un año. Durante un año a partir de la fecha original de compra, Electrolux se hace responsable de la reparación o el reemplazo de cualquier pieza de este electrodoméstico que se encuentre defectuosa en materiales o mano de obra, siempre que el electrodoméstico se instale, utilice y mantenga de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. Además, el electrodoméstico cuenta con una garantía limitada de un año que cubre las piezas únicamente. Durante el segundo año a partir de la fecha original de compra, Electrolux se hace responsable del reemplazo de cualquier pieza de este electrodoméstico que se encuentre defectuosa en materiales o mano de obra, siempre que el electrodoméstico se instale, utilice y mantenga de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.

Exclusiones

Esta garantía no cubre lo siguiente:

1. Los productos con números de serie originales que han sido sacados o alterados o no puedan ser fácilmente determinados.
2. Productos que hayan sido transferidos del dueño original a un tercero o que no se encuentren en los EE.UU. o en Canadá.
3. Óxido en el interior o exterior de la unidad.
4. Los productos comprados “como están” no están cubiertos por esta garantía.
5. Productos utilizados para fines comerciales.
6. Las llamadas de servicio técnico que no involucren el funcionamiento defectuoso ni los defectos de materiales o de mano de obra, o bien para electrodomésticos que no sean utilizados para uso normal del hogar o de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
7. Llamadas de servicio técnico para corregir errores de instalación del electrodoméstico o para instruir al usuario sobre el uso del electrodoméstico.
8. Los gastos necesarios para hacer accesible el electrodoméstico a fin de repararlo, como por ejemplo la extracción de adornos, alacenas, estanterías, etc., que no formaban parte del electrodoméstico en el momento en que salió de la fábrica.
9. Llamadas de servicio técnico para reparar o reemplazar bombillas, filtros de aire, filtros de agua, otros consumibles, perillas, manijas u otras piezas decorativas.
10. Costos de recolección y entrega del electrodoméstico (el electrodoméstico está diseñado para ser reparado en la vivienda en la que está instalado).
11. Costos adicionales que incluyen, sin limitarse, cualquier llamada de servicio fuera de las horas de oficina, durante los fines de semana o días feriados, peajes, pasajes de transporte o millaje/kilometraje para llamadas de servicio técnico en áreas remotas, incluido el estado de Alaska.
12. Daños al acabado del electrodoméstico o al hogar que hayan ocurrido durante el transporte o la instalación, incluyendo, sin limitarse, los armarios, paredes, etc.
13. Daños causados por: servicio técnico realizado por compañías de servicio técnico no autorizadas, el uso de piezas que no sean piezas genuinas Electrolux o piezas obtenidas de personas que no pertenezcan a compañías de servicio técnico autorizado, o causas externas como abuso, mal uso, suministro eléctrico inadecuado, accidentes, incendios o hechos fortuitos.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; LIMITACIÓN DE ACCIONES LEGALES

LA ÚNICA Y EXCLUSIVA OPCIÓN DEL CLIENTE BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO SEGÚN SE INDICA. **LOS RECLAMOS BASADOS EN GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTÁN LIMITADOS A UN AÑO O AL PERÍODO MÍNIMO PERMITIDO POR LEY, PERO NUNCA MENOS DE UN AÑO.** ELECTROLUX NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES COMO, POR EJEMPLO, DAÑOS A LA PROPIEDAD Y GASTOS INCIDENTALES OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA ESCRITA O DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES O LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, DE MANERA QUE PUEDE QUE ESTAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES NO SE APLIQUEN EN SU CASO. ESTA GARANTÍA ESCRITA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. ES POSIBLE QUE TAMBIÉN POSEA OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.

Si tiene que solicitar servicio técnico

Guarde su recibo, la boleta de entrega o cualquier otro registro de pago adecuado para establecer el período de la garantía si llegara a requerir servicio técnico. Si se realiza una reparación, es conveniente obtener y conservar todos los recibos de dicho servicio. El servicio técnico realizado bajo esta garantía debe ser obtenido a través de Electrolux utilizando las direcciones o números que se indican abajo.

Esta garantía sólo se aplica en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. En los EE. UU. y Puerto Rico, su electrodoméstico está garantizado por Electrolux Major Appliances North America, una división de Electrolux Home Products, Inc. En Canadá, su electrodoméstico está garantizado por Electrolux Canada Corp. Electrolux no autoriza a ninguna persona para que cambie ninguna de nuestras obligaciones bajo esta garantía ni tampoco agregue ninguna otra. Nuestras obligaciones de reparación y piezas bajo esta garantía deben ser realizadas por Electrolux o una compañía de servicio técnico autorizado. Las características o especificaciones descritas o ilustradas están sujetas a cambios sin previo aviso.

EE. UU.
1-877-435-3287
Electrolux Major Appliances North America
North America
P.O. Box 212378
Augusta, GA 30907

Canadá
1-800-265-8352
Electrolux Canada Corp.
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario, Canadá
L5V 3E4

Notas